

Die intelligente Wallbox

cPH2 [Eichrechtskonform]

Installations- und Bedienungsanleitung



Deutsch

Kontakt Daten

Hersteller:

eCharge Hardy Barth GmbH

Leinbergstraße 14
92262 Birgland-Schwend

Telefon: +49 (0) 9666 188 00 50

Telefax: +49 (0) 9666 188 00 31

Web: www.echarge.de

Mail: support@echarge.de

Inhaltsverzeichnis

Kontaktdaten.....	2
Wichtige Informationen.....	4
Sicherheitshinweise in dieser Anleitung.....	4
Sicherheitshinweise am Gerät.....	5
Allgemeine Sicherheitshinweise.....	5
Gebrauchshinweise / Wartung.....	7
Einleitung.....	9
Produktbeschreibung.....	9
Identifikation der Produkt-Variante.....	10
Maßzeichnungen und Abmessungen.....	11
Lieferumfang.....	12
Erhältliches Zubehör und Ausstattungen (optional).....	12
Montage und Installation.....	13
Anforderungen an den Montagestandort.....	13
Wandmontage der Ladestation.....	14
Elektrische Installation der Ladestation.....	14
Inbetriebnahme und Ladevorgang.....	18
Sicherheitshinweise für den Betrieb.....	18
Eichrechtkonformes Laden.....	19
Ladevorgang.....	20
Allgemeine Informationen für den Ladevorgang.....	20
Ladesteuerung.....	22
RFID-Modul.....	23
Betriebszustand.....	24
Status-LED.....	24
Betriebsstörungen und Lösungen.....	25
Technische Daten.....	26
Normen & Richtlinien.....	28
Gewährleistung / Garantie.....	29

Wichtige Informationen

Sicherheitshinweise in dieser Anleitung

Diese Anleitung enthält wichtige Hinweise zur Montage und Inbetriebnahme der Ladestationen vom Typ **cPH2**. Lesen und befolgen Sie unbedingt die im Folgenden angegebenen Sicherheitshinweise. Bei dieser Ladestation handelt es um eine eichrechtskonforme Ladestation, lesen und beachten Sie daher unbedingt auch alle Informationen aus dem Zusatzdokument:

„**Anhang_Benutzerhandbuch_Eichrechtskonforme_EV-Ladelösung.pdf**“ auf unserer Website echarge.de/de/service/download.

Insbesondere müssen die in der Montageanleitung wie folgt markierten Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen ausdrücklich befolgt und zur Kenntnis genommen werden. Folgende Symbole sind zu beachten:



Gefahr!

Es treten lebensgefährliche elektrische Spannungen auf. Aktionen, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen **IN KEINEM FALL** ausgeführt werden.



Vorsicht!

Missachtung der Anweisungen können Schäden am Gerät oder an anderen Verbrauchern führen. Aktionen, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, müssen mit **BESONDERER SORGFALT** und von **fachkundigem Personal** ausgeführt werden.




Hinweis!

Hinweis auf wichtige Informationen und Besonderheiten, die für einen erfolgreichen Betrieb notwendig sind.

Sicherheitshinweise am Gerät

An und in der Ladestation sind weitere Sicherheits- und Betriebshinweise angebracht. Diese Symbole haben folgende Bedeutung:



ACHTUNG!

Das Öffnen der cPH2 Ladestation ist **ausschließlich** für **qualifiziertes Personal** nach dem Lesen dieser Bedienungsanleitung zulässig.



ACHTUNG!

Im Inneren des Gehäuses liegen **lebensgefährliche elektrische Spannungen** an.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor Nutzung der cPH2 Ladestation sorgfältig diese Bedienungsanleitung und beachten Sie alle Anweisungen und Warnhinweise.

Installation, Inbetriebnahme, Wartung und Instandsetzung der cPH2 Ladestation darf nur **durch qualifiziertes Fachpersonal** ausgeführt werden.

Für Sach- und Personenschäden aufgrund Nichtbeachtung der Montage- und Bedienungsanleitung, Veränderungen an der Ladestation, Verwendung von nicht zugelassenen Ersatzteilen oder Zubehör, oder durch den Einsatz von nicht qualifiziertem Fachpersonal übernimmt die **eCharge Hardy Barth GmbH** keinerlei Haftung.

Die vorliegende Ladestation entspricht dem aktuellen Stand der Technik und erfüllt alle bestehenden, sicherheitstechnischen Vorgaben, Richtlinien und Normen. Die Sicherheitshinweise in dieser Anleitung dienen dazu, eine ordnungsgemäße Montage am Einsatzort sowie einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. **Eine Zuwiderhandlung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und Anweisungen in dieser Montageanleitung können zu elektrischem Schlag, Brand oder schweren Verletzungen führen.**

Die Ladestation darf nur nach einer technisch einwandfreien Montage und anschließende Erstinbetriebnahme durch ein qualifiziertes Elektrofachunternehmen betrieben werden. Störungen, die die Sicherheit von Personen, angeschlossener Verbraucher oder des Geräts selbst beeinträchtigen, dürfen nur von autorisiertem bzw. qualifiziertem Fachpersonal untersucht werden.

Im Falle einer fehlerhaften Montage oder Fehlfunktionen, die sich auf eine fehlerhafte Montage zurückführen lassen, wenden Sie sich immer zuerst an das Unternehmen, das die Installation durchgeführt hat. Kann der Fehler überdies nicht behoben werden, wenden Sie sich bitte an den technischen Service von **eCharge**.

Per Mail support@echarge.de
Per Telefon +49 (0) 9666 – 188 00 50

Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren, stets zugänglichen Ort auf.

Der Service-Fall tritt ein, wenn...

- ...das Gehäuse mechanisch beschädigt wurde.
- ...die Gehäuseblende entfernt wurde oder sich nicht mehr schließen bzw. absperren lässt.
- ...ein ausreichender Schutz gegenüber Spritzwasser und/oder Fremdkörpern nicht mehr gegeben scheint.
- ...die Ladesteckdosen und/oder die externen Ladekabel funktional oder sichtbar beschädigt wurden.
- ...die Ladestation nicht ordnungsgemäß funktioniert oder anderweitig beschädigt wurde.

Beachten Sie im Übrigen folgende Punkte:

- Die cPH2 ist nach IP 54 gegen Sprüh- und Spritzwasser geschützt. Sie sollte jedoch nicht in unmittelbarer Nähe von fließendem oder Strahlwasser installiert werden.
- Die cPH2 Ladestation darf nicht in einer explosionsgefährdeten Umgebung (EX-Bereich) installiert werden.
- Die cPH2 Ladestation darf nicht in hochwassergefährdeten Bereichen installiert werden.
- Beachten Sie, dass durch ein angeschlossenes Fahrzeug und/oder durch nationale Vorschriften ein zusätzlicher Überspannungsschutz gefordert sein kann.
- Beachten Sie, dass nach länderspezifischen Normen und von verschiedenen Fahrzeugherstellern eine andere Auslösecharakteristik des Fehlerstromschutzschalters gefordert sein kann (Typ B). Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Vertriebspartner.

Gebrauchshinweise / Wartung

Ladestationen für Elektroautos sind nach DGUV Vorschrift 3DA ortsfeste elektrische Anlagen und Betriebsmittel und unterliegen somit den **gesetzlichen Prüfungen und Prüffristen**. Demnach müssen Ladestationen **wenigstens alle vier Jahre** (abhängig von Umgebung) von einer „Zur Prüfung befähigten Person gemäß TRBS 1203“ auf ihren ordnungsgemäßen Zustand geprüft werden.

Wir empfehlen bei Verwendung im **privaten** oder **halböffentlichen** Bereich eine **Überprüfung alle 2 Jahre** und im **öffentlichen** Bereich **mindestens jährlich**.

Nach **spätestens 8 Jahren** (Eichfrist) muss die Ladestation nachgeeicht werden!

Beachten Sie folgende Anweisungen zum Gebrauch oder Wartung Ihrer Ladestation:

- Dieses Gerät muss **IMMER** mit dem Schutzleiter der Stromversorgung verbunden sein!
- Stellen Sie sicher, dass Nennspannung und -strom des Geräts den Vorgaben für Ihr lokales Stromnetz entsprechen und die Nennleistung im Ladebetrieb nicht überschritten wird.
- Beachten Sie zu jeder Zeit die lokal geltenden Sicherheitsvorschriften für das Land, in dem Sie die Ladestation betreiben.
- Um die Ladestation vollständig vom Stromnetz zu trennen, muss die Zuleitung immer über den bzw. die vorgeschalteten Leitungsschutzschalter unterbrochen werden.
- Montieren und betreiben Sie die Ladestation niemals unter beengten Platzverhältnissen. Insbesondere muss sichergestellt sein, dass Fahrzeuge für den Ladebetrieb in der vorgeschriebenen Entfernung zur Ladestation abgestellt und ohne Zugspannung auf das Ladekabel angeschlossen werden können.
- Vergewissern Sie sich, dass der vorderseitige Gehäusedeckel der Ladestation stets verschlossen ist, um ein unbefugtes Öffnen des Gehäuses zu unterbinden.
- Nehmen Sie **IN KEINEM FALL** Änderungen am Gehäuse oder der internen Beschaltung des Geräts vor! Eine Zuwiderhandlung verstößt grundlegend gegen die Garantiebestimmungen und hebt die Garantie mit sofortiger Wirkung auf.
- Es befinden sich keine vom Anwender zu wartenden Teile im Gerät.
- Lassen Sie das Gerät nur von qualifiziertem Fachpersonal reparieren und/oder installieren.



ACHTUNG!

Diese cPH2 Ladestation ist für den Anschluss und Betrieb an 230V / 400V und 50 Hz Netzspannung vorgesehen. Die Zuleitung muss über die dafür vorgesehene Kabelverschraubung M32 in das Gehäuse eingeführt werden!

- Verwenden Sie zur Reinigung der Ladestation ein trockenes oder leicht feuchtes, gut ausgewrungenes Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Wachse oder Lösungsmittel (wie Reinigungsbenzin oder Farbverdünner), da diese die Anzeigen eintrüben oder die Lackierung beschädigen können.
- Die cPH2 Ladestation darf **AUF KEINEN FALL** mit einem Hochdruckreiniger oder einem vergleichbaren Gerät gereinigt werden, bei dem Flüssigkeiten mit hohem Druck auf die Gehäuseoberfläche treffen.
- Überprüfen Sie die Ladesteckdosen Ihrer cPH2 Ladestation sowie die optional erhältlichen Ladekabel in regelmäßigen Abständen auf etwaige Schädstellen oder Beschädigungen. Sofern die optional erhältlichen Ladekabel Schäden aufweisen, lassen Sie diese bitte sofort ersetzen: Weitere Ladungen sind ab diesem Moment nicht zulässig.



GEFAHR!

Sollten Sie im Anschluss an die Montage Schäden am Gehäuse, den Ladesteckdosen oder den zugehörigen Ladekabeln feststellen, müssen Sie die Ladestation sofort außer Betrieb nehmen.

Wenden Sie sich an den Service von **eCharge!**

- Es gelten zu jeder Zeit die jeweiligen lokalen Vorschriften für den Betrieb von elektrischen Geräten.

Einleitung

Herzlichen Dank, dass Sie sich für die cPH2 Ladestation von **eCharge Hardy Barth GmbH** entschieden haben! Mit dieser Wallbox investieren Sie in eine innovative und zukunftsfähige Lösung für den privaten und öffentlichen Bereich um Ihr Elektrofahrzeug zuverlässig und intelligent zu laden.

Die Wallboxen der cPH2 Serie werden für einen minimalen technischen und zeitlichen Installationsaufwand, bei entsprechend vorbereiteten Montageort, bereits vorkonfiguriert geliefert.

Unsere Ladestationen werden permanent weiterentwickelt und erfüllen die europaweit gültigen Vorschriften und Normen zum Ladebetrieb von Elektrofahrzeugen. Lesen Sie dazu auch den Abschnitt „Normen & Richtlinien“ auf Seite 28.

Produktbeschreibung

Bei dieser Variante handelt es sich um eine Eichrechts-konforme Wallbox. Ihre cPH2 erlaubt das sichere und bequeme Laden von Elektrofahrzeugen gemäß der Norm IEC 61851-1, Mode 3 und Eichrechts-konforme Abrechnungen von Fahrzeugladungen im öffentlichen Bereich.

Abhängig von der jeweiligen Variante ist die cPH2 hinsichtlich Schaltungsdesign, Kabeldurchmesser und Anschlüssen immer für eine möglichst schnelle Ladung der angeschlossenen Elektrofahrzeuge ausgelegt. Ein integrierter MID-Zähler gibt dabei genaue Auskunft über die aktuelle Ladeleistung an jedem Ladepunkt.

In Verbindung mit einem kompatiblen Wechselrichter oder zusätzlichem eCB1 MP+, erlaubt die cPH2 Wallbox außerdem eine 100%ige Nutzung des Solarstroms einer bestehenden Photovoltaik-Anlage für den Ladevorgang Ihres Elektrofahrzeugs. Außerdem ermöglicht die cPH2 in Kombination mit einem kompatiblen Smart-Energymeter, wie unserem eCB1 MP+, dynamisches Lastmanagement beispielsweise zur Vermeidung von Lastspitzen oder Begrenzung des Maximalstroms bei gleichzeitiger Nutzung mehrerer Ladepunkte.

Über die beiden LED-Anzeigen an der Gehäusefront wird der Anwender zu jedem Zeitpunkt über den aktuellen Status der Wallbox und jeweiligen Ladepunkt informiert. Die cPH2 bietet je nach Ausstattungsvariante den Anschluss des Fahrzeugs über integrierte Ladekabel Typ 2 oder alternative Ladesteckdosen Typ 2 nach IEC 62196-2. Bei all unseren Produkten legen wir maximalen Wert auf die Sicherheit für den Anwender. Daher bietet die cPH2 neben Welding Detection auch eine DC-Fehlerstromerkennung, die in Kombination mit den Schutzeinrichtungen der Installation einen sorgfältigen Schutz vor Kurzschluss, Stromschlag und anderen Gefährdungen gewährleistet.

Identifikation der Produkt-Variante

Die cPH2-Serie umfasst mehrere Varianten, die sich hinsichtlich Ladesteckdosen und Ladeleistung unterscheiden und dadurch unterschiedliche Anwendungsprofile bedienen. Zur Identifikation der Variante befindet sich auf der Außen- und Innenseite des Gehäuses ein Produkt-Typenschild. **Achtung:** Die Ladestation darf nur von qualifiziertem Fachpersonal geöffnet werden.

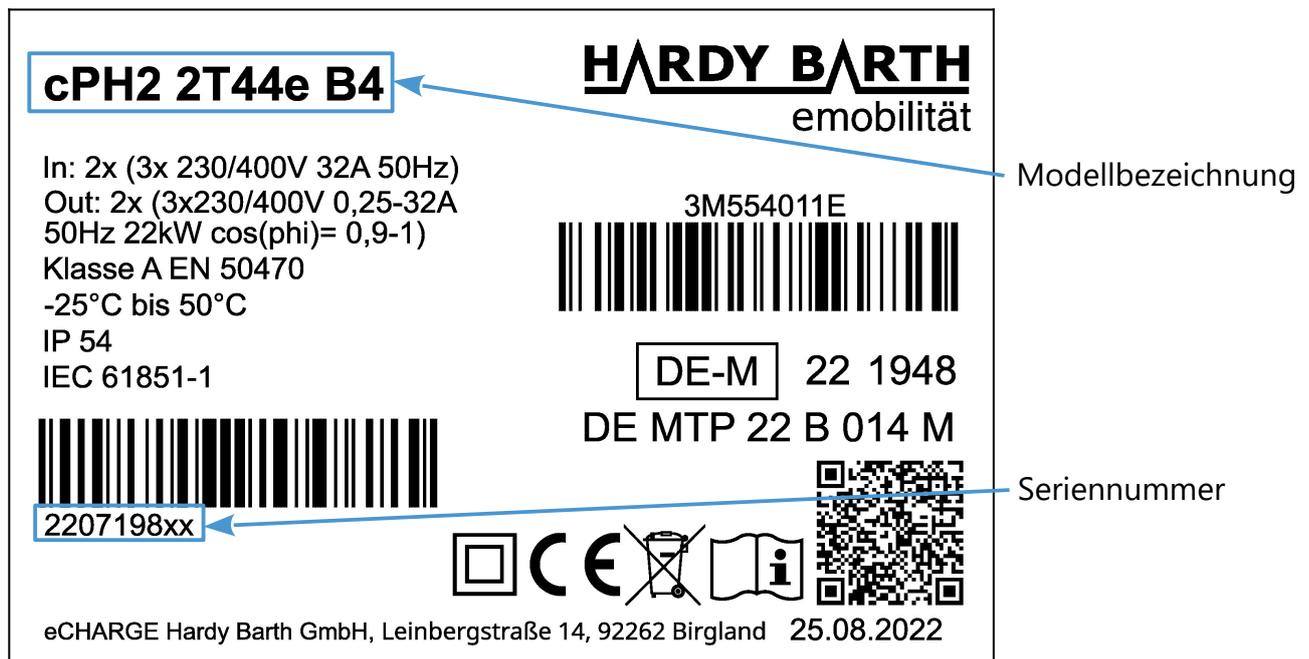


Abbildung 1: Typenschild cPH2


Für die Identifikation sind insbesondere Modellbezeichnung (cPH2 xTyy..) sowie die Seriennummer relevant.

Genaue Informationen zu den cPH2 Ladestationen finden Sie im Abschnitt „Technische Daten“ auf Seite 26.

Maßzeichnungen und Abmessungen

Die **cPH2** Wallbox wird vollständig montiert und geprüft ausgeliefert. Alle Abmessungen sowie die Montagepunkte sind in den folgenden Maßzeichnungen aufgeführt.

Auf- und Seitenansicht der cPH2-Serie
(alle Angaben in mm)

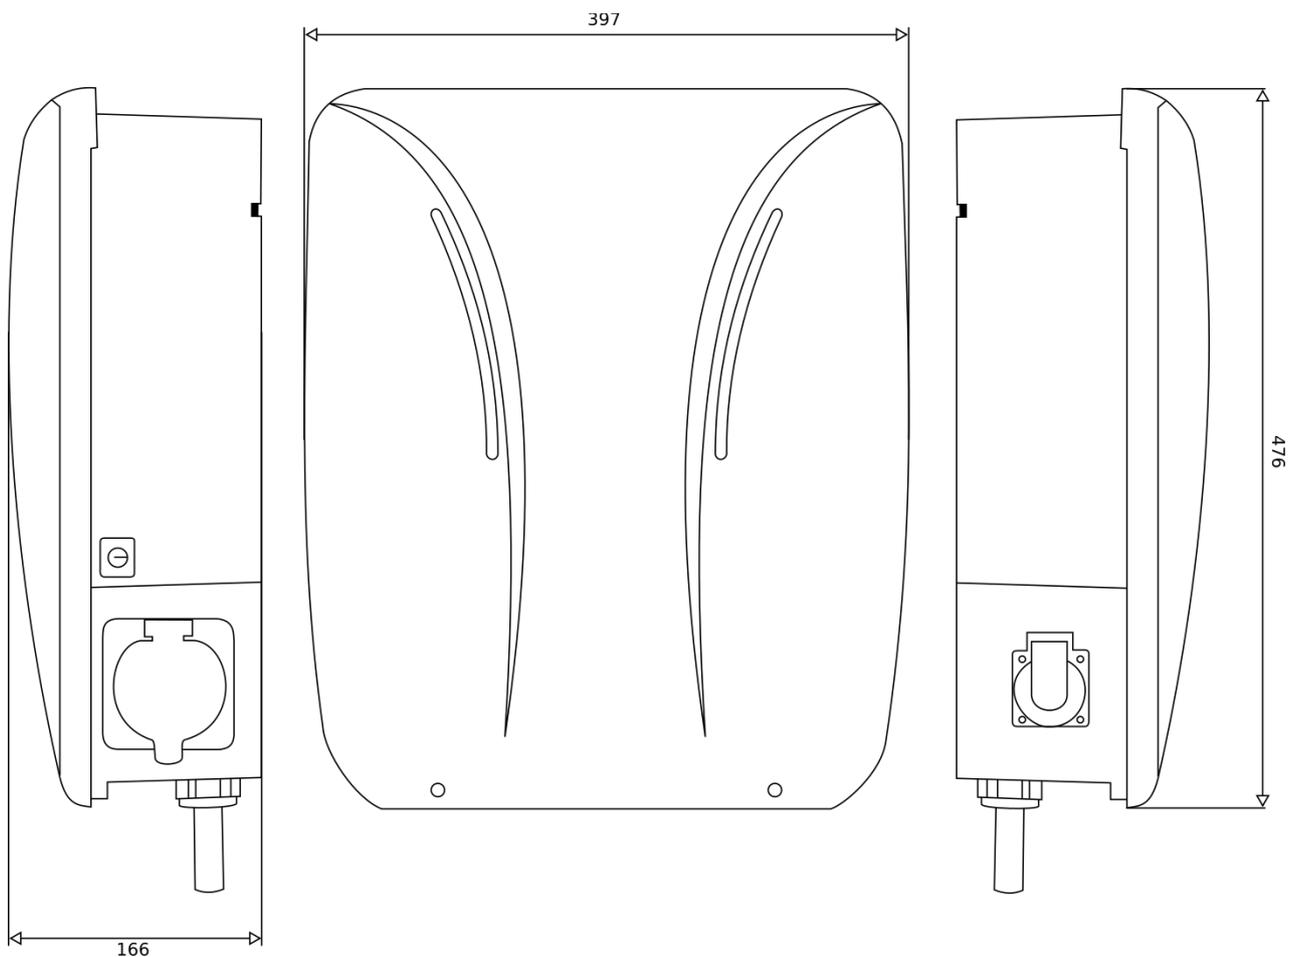

Lieferumfang

Ihre cPH2-Ladestation wird mit verschiedenen Komponenten ausgeliefert, die für die Montage und den ordnungsgemäßen Betrieb notwendig sind. Überprüfen Sie daher direkt nach dem Auspacken, ob folgende Basis-Komponenten enthalten sind:

Komponenten	Menge	Beschreibung
cPH2 Wallbox	1	Ladestation, bestehend aus Kunststoffgehäuse mit verschließbarer Blende, Berührungsschutz-Abdeckung
Informationsblatt für Download -> Installations- und Bedienungsanleitung	1	Informationsblatt, auf dem ein QR-Code versehen ist, mithilfe dieses Sie alle notwendigen Dokumente von unserer Website herunterladen können.
Montagezubehör	4	Schrauben und Dübel für die Wandmontage der Wallbox

Erhältliches Zubehör und Ausstattungen (optional)

eCharge Hardy Barth GmbH bietet folgendes Zubehör für Ihre cPH2 Wallbox an. Für weitere Informationen oder Auskunft über verfügbares Zubehör und das weitere Lieferprogramm von **eCharge**, besuchen Sie unsere Webseite unter: www.echarge.de

Komponenten	Beschreibung
RFID-Karten	Weitere RFID-Karten für die Authentifizierung des jeweiligen Karten-Besitzers
eCB1 MP+	Smart-Energymeter als Alternative zu einer kompatiblen PV-Anlage beispielsweise für PV-Überschussladen oder zum Begrenzen des Maximalstroms im Hausanschluss
Stele mit Sockel, Sockelfüller und Betonfundament	Für den sicheren Aufbau der Ladebox ohne Wandmontage

Montage und Installation



Achtung

Die **Montage, Installation und Erstinbetriebnahme** der Ladestation darf **ausschließlich durch qualifiziertes Fachpersonal** erfolgen.

Die cPH2 Wallbox ist ein elektrotechnisches Gerät und unterliegt daher bestimmten Vorgaben zur Montage im Innen- und Außenbereich. Obwohl das Gehäuse der cPH2 die für die Schutzart IP54 beschriebenen Vorschriften erfüllt, müssen Sie insbesondere folgende Umweltbedingungen berücksichtigen:

- Für einen sicheren Betrieb Ihrer Ladestation müssen Mindestabstände zu anderen technischen Anlagen berücksichtigt werden: Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer Elektro-Installationsfirma oder Ihrem Vertriebspartner.
- Die Ladestation muss für die zur Bedienung berechtigten Personen frei zugänglich montiert werden.
- Wählen Sie den Montageort so, dass Sie die Ladesteckdose am Fahrzeug mit dem optional erhältlichen Ladekabel der cPH2 bequem erreichen können. Das Kabel darf in **KEINEM FALL** unter Zug stehen wenn es mit dem Fahrzeug verbunden ist.

Anforderungen an den Montagestandort

Die cPH2 Ladestation wurde für den Einsatz im Innen- und Außenbereich entwickelt. Für eine ordnungsgemäße Ladung müssen Sie als Betreiber folgende Vorgaben zum Standort sowie zur Aufstellung beachten:

- Beachten Sie alle Angaben zu den Umgebungsbedingungen aus Technische Daten.
- Berücksichtigen Sie alle lokalen Vorschriften für Elektroinstallationen, zur Brandverhütung und Unfallschutz.
- Es gelten alle Vorgaben zur Errichtung von Niederspannungsanlagen gemäß DIN VDE 0100.
- Die Montagefläche muss eine ausreichende Festigkeit aufweisen, um den mechanischen Belastungen standzuhalten.
- An der Montageposition muss eine ausreichend dimensionierte Zuleitung für die Stromversorgung vorgesehen werden. Je nach Ausstattungsvariante sind auch zwei separate Zuleitungen möglich.
- Die cPH2 Ladestation sollte nicht in Bereichen mit hohem Personenaufkommen oder an Durchgangsstrecken installiert werden. Achten Sie insbesondere darauf, dass die Ladekabel gut sichtbar verlegt sind und Passanten bzw. Laufwege durch die Kabel NICHT behindert werden.
- Grundsätzlich ist die cPH2 für einen Betrieb in hohen Umgebungstemperaturen

ausgelegt. Dennoch empfiehlt es sich die Ladestation, wenn möglich, so zu montieren, dass sie vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist: So wird eine übermäßige Erwärmung des Gehäuses verhindert. Weitere Informationen zu den Umgebungsbedingungen finden Sie im Abschnitt „Technische Daten“ auf Seite 26.

- Die Ladepunkte und Haltevorrichtungen für die Ladestecker sollten sich zwischen 0,4 m und 1,5 m über dem Boden befinden.

Wandmontage der Ladestation

Für die Montage benötigen Sie folgende Komponenten:

- Bohrmaschine oder Akku-Schrauber (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Bohrer Ø 10 mm für den jeweiligen Montageuntergrund (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Torx-Schraubendreher TX40 und Inbus 4 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Vier ASSY-D Dübelschrauben 8,0-80, Teilgewinde, mit passenden Nylondübeln 10 x 56 mm (im Lieferumfang enthalten)
- Zwei Zylinderschrauben M5x16 (im Lieferumfang enthalten)
- cPH Bohrschablone [echarge.de/Zubehör](https://www.echarge.de/Zubehor) oder [PDF](#) (nicht im Lieferumfang enthalten) oder optional erhältliche cPH2 Bohrplatte als eCharge Zubehör: Art.-Nr.: 3M40777
- Ggf. Wasserwaage (nicht im Lieferumfang enthalten)

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Überprüfen Sie die Maße auf der Bohrschablone mit einem geeichten Metermaß auf Korrektheit, **BEVOR** Sie die Bohrungen markieren und bohren.
- 2 Zeichnen Sie die vier Bohrlöcher mit Hilfe der Bohrschablone oder Bohrplatte und einer Wasserwaage an die Wand an.
- 3 Bohren Sie die angezeichneten Montagelöcher (4x, Ø 10 mm).
- 4 Setzen Sie die mitgelieferten Dübel ein.
- 5 Nehmen Sie die Gehäuseblende der Ladestation ab.
 - 5.1 Drehen Sie dafür die beiden Schrauben an der unteren Seite der Deckels heraus.
 - 5.2 Heben Sie Gehäuseblende und anschließend die Berührschutzabdeckung vorsichtig ab. Trennen Sie hierfür vorsichtig die Steckverbindung der LED-Anzeigen am Berührschutz.
- 6 Bringen Sie die Ladestation so in Position, dass die vorgebohrten Löcher der Wand mit denen der cPH2 übereinstimmen.
- 7 Setzen Sie nun die mitgelieferten Befestigungsschrauben ein und ziehen Sie diese handfest an.

Damit ist die mechanische Montage der Ladestation abgeschlossen.

Elektrische Installation der Ladestation



GEFAHR!

Lebensgefahr durch Stromschlag!

Vor der Arbeit an der cPH2-Ladestation:

Trennen Sie die Stromversorgung und stellen Sie sicher, dass diese während der Arbeit dauerhaft getrennt bleibt.

Nach Abschluss der mechanischen Installation wird die Ladestation an das Stromnetz angeschlossen. Im Folgenden ist nur der grundlegende Anschluss der Stromzuleitung beschrieben: Die Montage und der Anschluss optionaler Zubehörteile ist nicht Gegenstand dieser Anleitung, sondern wird in der Anleitung zur jeweiligen Komponente beschrieben.



HINWEIS!

Für die Absicherung der Wallbox muss je Zuleitung ein **FI-Typ A** (Fehlerstromschutzschalter mit 0,03A Auslösestrom) **und** ein anschließender **Leitungsschutzschalter 32 A*, 3-polig** (C-Charakteristik empfohlen) vorinstalliert werden.

Sonderfall:

Bei einer Wallbox mit zwei Ladepunkten und nur einer Zuleitung muss zwingend ein **FI Typ B oder Typ EV** in der Zuleitung vorinstalliert werden. Wir empfehlen daher je Ladepunkt eine Zuleitung anzuschließen.

*Für die cPH2 1T11 ist ein C16A oder C20A, 3-polig vorgeschrieben.

Für die elektrische Montage benötigen Sie folgende Komponenten:

- Inbus 4 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Abisolierzange für Zuleitung (nicht im Lieferumfang enthalten)



HINWEIS!

Die Erstinbetriebnahme der Ladestation **MUSS IN JEDEM FALL** von einem qualifizierten Installateur durchgeführt werden: Dieser kann die korrekte Funktion der Ladestation feststellen oder etwaige Fehlfunktionen oder Installationsfehler beheben.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Ladestation an das Stromnetz anzuschließen:

- 1** Vergewissern Sie sich nochmals, dass alle **Leitungs- und FI-Schutzschalter** in der Zuleitung **deaktiviert** sind.
- 2** Nehmen Sie die Gehäuseblende der Ladestation ab.
 - 2.1** Drehen Sie die beiden Schrauben an der unteren Seite der Deckels heraus
 - 2.2** Heben Sie die Gehäuseblende vorsichtig ab
 - 2.3** Heben Sie die Berührschutzabdeckung vorsichtig ab und ziehen Sie die Steckverbindung der LED-Anzeigen heraus. Anschließend können Sie den Berührschutz entfernen.
- 3** Schalten Sie nun den Schutzschalter in der Ladestation aus (Schalterposition 0 OFF).
- 4** Führen Sie die Zuleitung von unten in die entsprechende Kabelverschraubung ein. Die abisolierten Adern der Zuleitung klemmen Sie dann gemäß Klemmenbeschriftung in die Zuleitungsklemmen ein (maximal 10 mm²). Die **unterstrichenen Phasen** kennzeichnen hierbei die Klemmen für den **rechten Ladeanschluss. Ein falsches Anschließen der Adern kann zu Schädigungen der Ladestation führen!**

Achtung: Bei einer Wallbox mit zwei Ladepunkten und nur einer Zuleitung muss zwingend ein **FI Typ B oder Typ EV** in der Zuleitung vorinstalliert werden.

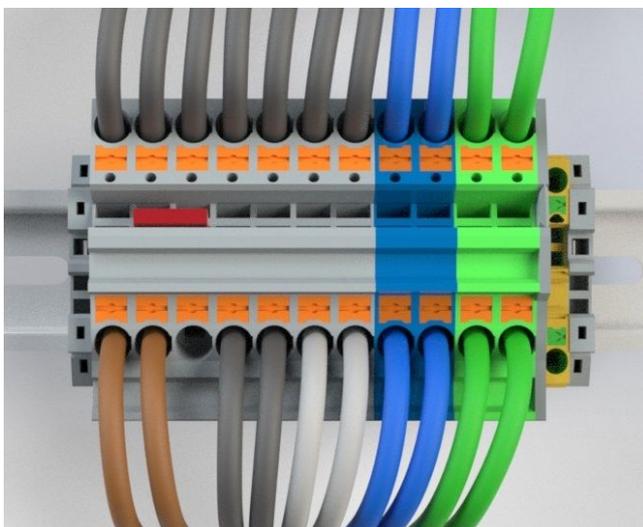


Abbildung 2: zweifache Zuleitung

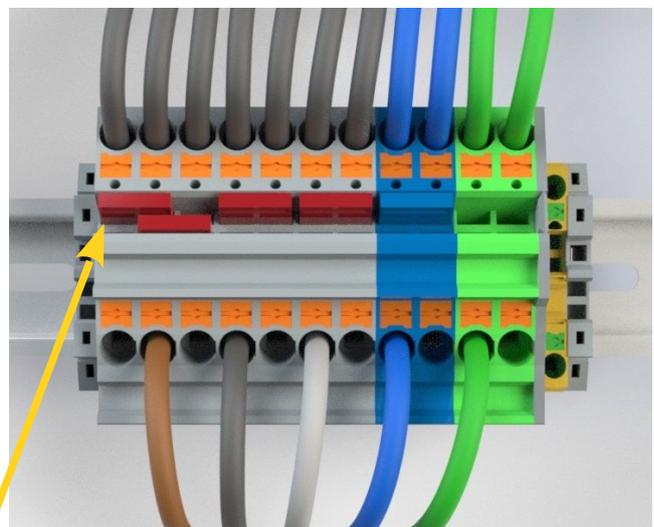


Abbildung 3: einfache Zuleitung

Steckbrücken beachten!

Bezeichnung	Aderfarbe Zuleitung	Kennzeichnung Klemmblock
Stromführender Leiter Phase 1	BRAUN	L1
Stromführender Leiter Phase 2	SCHWARZ	L2
Stromführender Leiter Phase 3	GRAU	L3
Neutral	BLAU	N
Schutzleiter	GRÜN-GELB	PE



GEFAHR!

Die vorherig genannte Farbkodierung ist **NICHT international verbindlich**: Sofern die einzelnen Adern in der Zuleitung farblich anders kodiert sind, wenden Sie sich an ein qualifiziertes Elektrofachunternehmen! Lassen Sie die Zuleitung prüfen und gegebenenfalls erneuern.

- 5 Stellen Sie nun die Schutzschalter der cPH2-Ladestation ein (Schalterposition I ON).
- 6 Befestigen Sie die Gehäuseblende wieder auf der cPH2-Ladestation.
 - 6.1 Stecken Sie den Stecker für die LED-Anzeigen wieder ein und legen Sie die Berührungsschutzabdeckung ein.
 - 6.2 Hängen Sie die Gehäuseblende wieder von oben an die Ladestation ein.
 - 6.3 Drehen Sie die beiden Schrauben an der unteren Seite der Gehäuseblende **handfest** an.
- 7 Aktivieren Sie abschließend die in der Zuleitung verbauten Vorsicherungen. Die LED-Anzeigen sollten nun grün leuchten.
- 8 Bringen Sie die Benutzersiegel, wie im Dokument Anhang_Benutzerhandbuch_Eichrechtkonforme_EV-Ladelösung beschrieben, an.

Damit ist die elektrische Installation Ihrer Ladestation abgeschlossen.

Nach der mechanischen und elektrischen Installation ist Ihre Ladestation betriebsbereit.

Inbetriebnahme und Ladevorgang

Sicherheitshinweise für den Betrieb

Bevor Sie eine Ladung mit der cPH2 durchführen, müssen Sie für Ihre Sicherheit folgende Punkte prüfen:

- Die cPH2 wurde gemäß den Vorgaben in diesem Dokument installiert: Achten Sie insbesondere darauf, dass die Ladestation frei zugänglich ist, nach Möglichkeit nicht direkter Sonneneinstrahlung oder Regen ausgesetzt ist und dass ein Elektrofahrzeug angeschlossen werden kann, ohne dass das Ladekabel unter Zug steht oder anderweitig belastet wird.
- Die cPH2 wurde ordnungsgemäß an die Zuleitung angeschlossen ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Zuleitung über geeignete Leitungsschutzschalter abgesichert ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Deckel der cPH2 im normalen Betrieb immer verschlossen ist.
- Stellen Sie sicher, dass das Ladekabel nicht verdreht ist, und vergewissern Sie sich, dass Kabel, Ladekupplungen, Gehäuse und Ladesteckdosen keine sichtbaren Schäden aufweisen.

Für die Ladung verfügt Ihre cPH2 je nach Variante über unterschiedliche Anschlussmöglichkeiten vom Stecker TYP 2. Entsprechend benötigen Sie optional ein erhältliches Ladekabel zum Anschluss an Ihr Fahrzeug.

Die Typ-2-Ladesteckdose der cPH2 nach IEC 62196-2 verfügt über drei stromführende Kontakte, einen Neutralleiter, einen PE-Schutzleiter sowie über zwei Signalkontakte (**C**ontrol **P**ilot und **P**roximity **P**ilot), die für den gesicherten Anschluss und damit eine gefahrenfreie Nutzung sorgen.

Solange der Stecker des externen Ladekabels nicht in der Ladesteckdose der cPH2 verriegelt ist, wird keine Spannung über die stromführenden Kontakte der Steckdose auf das Ladekabel ausgegeben. Bei Ausfall der Netzspannung wird die Ladebuchse automatisch entriegelt.

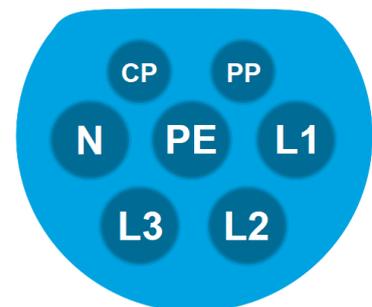


Abbildung 4: Typ 2 Stecker weiblich

Die Ladesteckdose der cPH2 bietet eine elektromotorische Verriegelung, die in Verbindung mit dem internen RFID-Modul eine vollständig kontrollierte und damit benutzerspezifische Freigabe und Überwachung der Ladevorgänge erlaubt. Die Typ-2-Ladesteckdosen der cPH2 sind intern jeweils mit einem DC-Fehlerstrom-Modul ausgestattet. Dieser Schutz ist insbesondere dann Voraussetzung, wenn Ihr Elektrofahrzeug selbst keinen Schutz vor DC-Fehlerstrom bietet: Informationen dazu erhalten Sie in der Anleitung zu Ihrem Fahrzeug sowie vom Hersteller bzw. Vertriebspartner für Ihr Fahrzeug.

Eichrechtskonformes Laden

Deutschlandweit gilt die Verpflichtung zur eichrechtskonformen Abrechnung an öffentlichen Ladestationen. Nach Abschluss einer Ladung werden die jeweiligen Start- und Endzählerwerte von der Messkapsel (Stromzähler) signiert und vom Ladecontroller mittels „Open Charge Point Protocol“ (OCPP) über eine aktive Internetverbindung an das Backend übertragen. Die interne Speicherung auf dem Ladecontroller erfolgt nur, bis die Übertragung erfolgt ist. Durch eine Signatur der Messkapsel ist die Ladestation gegen Manipulation der Zählerwerte und damit des abrechenbaren Stroms geschützt. Bei nachträglicher Änderung der Zählerwerte wird die Signatur zerstört und eine Abrechnung damit ungültig.

Der CPO (Charge Point Operator) und MSP (Mobility Service Provider) der Ladestation stehen anschließend in der Verantwortung dem Endkunden den signierten Messdatensatz inklusive Abrechnung des Ladevorgangs bereitzustellen. Bei Bedarf kann der Messdatensatz mit Hilfe einer unabhängigen, frei zugänglichen Transparenzsoftware auf Echtheit bzw. Korrektheit geprüft werden. Hierfür ist der PublicKey des jeweils verwendeten Ladepunktes nötig und die Transparenzsoftware Version 1.1.0 oder 1.2.0 der „Transparenzsoftware für Versorgungseinrichtungen der Elektromobilität“ (S.A.F.E. e.V.).

Die Ladestation gilt nur als Eichrechtskonform solange sie nach den in diesem Dokument und „Anhang_Benutzerhandbuch_Eichrechtskonforme_EV-Ladelösung“ beschriebenen Bedingungen betrieben wird. Vor Inbetriebnahme muss zwingend ein **eigenes Passwort** für die Bedienoberflächen der Ladecontroller eingerichtet werden.

Anleitung: echarge.de/de/service/download → Konfigurationsanleitung_Salia

Die Ladestation darf **ausschließlich** mit dem intern verbauten Router mittels APN im Mobilnetz mit einem für den eichrechtskonformen Gebrauch geeigneten Backend betrieben werden, z.B. „has-to-be“ - der Endkunde muss die im Messdatensatz beschriebene ID (eine idR 7-8 stellige Nummer z.B. TagID der RFID-Karte oder User ID im Backend) als seine eigene identifizieren können.

Bei Anbindung an ein lokales Netzwerk für die Nutzung der nicht-eichrechtsrelevanten Zusatzfunktionen (Lastmanagement, PV-Überschussladen, etc.), muss der Eigentümer auf eigene Verantwortung die Sicherheit in seinem Netzwerk gewährleisten und den unerlaubten Zugriff auf die Ladestation unterbinden. Unter **keinen Umständen** dürfen verbaute Bauteile umkonfiguriert oder die Ladestation anderweitig modifiziert werden.

Die **eCharge Hardy Barth GmbH** übernimmt keinerlei Haftung für Verstöße oder Schäden die auf einen unberechtigten Zugriff auf die Ladestation über die lokale Netzwerkschnittstelle o. ggf. WLAN oder jegliche Modifikationen der Hard- oder Software zurückzuführen sind.

Ladevorgang

Die cPH2 ist für eine möglichst schnelle Ladung Ihres Fahrzeugs konzipiert. Die effektive Ladedauer ist jedoch von der Fahrzeugbatterie, sowie von der aktuellen Restenergie im Fahrzeug abhängig. Eine verbindliche Aussage zur Ladedauer ist daher nicht möglich: Auf die tatsächliche Ladedauer können Sie daher nur selbst aus Ihren praktischen Erfahrungswerten schließen.

Sollte es während des Ladevorgangs oder danach zu einer Störung kommen, so wird diese über die LED-Statusanzeige der cPH2 angezeigt. Im Kapitel Status-LED, Seite 24, ist beschrieben, wie Sie Betriebs- und Fehlerzustände erkennen und welche Maßnahmen notwendig sind.

Allgemeine Informationen für den Ladevorgang

Für jeden Ladeausgang ist ein zugehöriger Iskra-Zähler verbaut. Diese befinden sich stets auf der Seite des jeweiligen Ladepunkts. (Ladedose links → Zähler links, Ladekabel rechts → Zähler rechts)

Gleichermaßen zeigen die Status LED auf der Front gesondert für jeden Ladevorgang den aktuellen Betriebszustand an. (LED links → Ladepunkt links..)

Das Zählerdisplay zeigt in der ersten Zeile die gezählte Energie seit Installation. In Zeile zwei werden alle sechs Sekunden rotierend Uhrzeit, Datum und geladener Strom des aktuellen Ladevorgangs abgebildet. Nach Beendigung des Ladevorgangs wird die geladene Energie weiterhin für eine Minute angezeigt und nochmals eine Minute sobald das Fahrzeug von der Ladestation getrennt wird.

Die Position des RFID Readers für die Authentifizierung mittels RFID-Karte ist mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.



Um Ihr Fahrzeug zu laden, gehen Sie wie folgt vor:

1. Überprüfen Sie die LED-Statusanzeigen an der Vorderseite der cPH2:
Grün leuchtende LEDs signalisieren, dass der Ladepunkt betriebsbereit ist.

2. Öffnen Sie die Ladesteckdose am Fahrzeug.

3. a) Ladekabel angeschlossen (fest)

Stecken Sie die Ladekupplung des fest angeschlagenen Ladekabels in die Ladebuchse am Fahrzeug. Das Fahrzeug muss so abgestellt werden, dass Sie die Buchse am Fahrzeug bequem erreichen können.

Das Kabel darf während des Ladevorgangs **nicht** unter Zug stehen und keine Durchgänge behindern. Die Status LED schaltet nun auf gelb.

b) Ladedose

Stecken Sie Ihr Ladekabel zuerst in den Ladeanschluss des zu ladenden Fahrzeugs ein. Öffnen Sie den Schutzdeckel der Ladedose Ihrer Ladestation und stecken Sie das andere Ende Ihres Typ-2-Ladekabels ein. Die Status LED schaltet nun auf gelb.

4. a) RFID Freischaltung

Melden Sie sich mit einer gültigen RFID Karte an der Wallbox an. 5 Karten sind ab Werk registriert und beigelegt. Halten Sie die Karte hierzu ca. 3 Sekunden vor den Kartenleser der Wallbox. Mehr Informationen zum RFID-Modul auf Seite 23.

Während der Authentifizierungsphase wechseln die Status LED der cPH2 von gelb auf violett.

b) Remote Start

Alternativ können Sie den Ladepunkt bei dem zuständigen Backendbetreiber beispielsweise mit einer App freischalten. Scannen Sie hierfür den QR Code des entsprechenden Ladepunkts und geben Sie diesen frei. Jeder Ladepunkt besitzt eine eigene ChargepointID. Diese befindet sich idR. Als Aufkleber oberhalb des Ladeanschlusses. Für die Authentifizierungsphase wechseln die Status LED der Ladestation von gelb auf violett.

5. Nach erfolgreicher Authentifizierung startet die cPH2 unmittelbar den Ladevorgang. Die Status-LED des zugehörigen Ladepunkts wechselt dann von gelb auf blau.

6. Der Ladevorgang wird standardmäßig vom Fahrzeug beendet, sobald das Ladeziel erreicht ist. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit den Ladevorgang manuell im Fahrzeug, oder über das verbundene Backend zu stoppen. Der LED-Status wechselt von blau auf gelb. Über den Stromzähler im Sichtfenster können Sie den geladenen Strom in kWh entnehmen.

Ziehen Sie nach Abschluss des Ladevorgangs zuerst das Kabel aus der Buchse am Fahrzeug und anschließend (falls vorhanden) aus der Ladedose der Wallbox.

Ist das Fahrzeug nach selbstständigem Ladestopp nicht zu 100% geladen, kontrollieren Sie bitte die Einstellungen in Ihrem Fahrzeug. Möglicherweise ist ein Ladelimit (z.B. bei 80%) im Bordcomputer des Fahrzeugs hinterlegt.

7. Wenn eine Ladesitzung beendet ist, werden die Messdaten der Messkapsel digital signiert und an das Backend gesendet. Anschließend erhalten Sie von dem Backend eine Rechnung inkl. signierten Datentupel.

Ladesteuerung

Mit dem Umstieg auf unserer „Salia“ Platine erhalten alle cPH-Ladestationen der 2er Serie eine Reihe weiterer Funktionen. Während sich ein oder mehrere Fahrzeuge in einer Ladephase befinden, kann der Ladestrom für jeden Ladepunkt aktiv und in Echtzeit gesteuert werden. Für verschiedene Anwendungen kann es auch sinnvoll sein, den Maximal- bzw. Minimalstrom des Ladevorgangs festzulegen. Im Normalfall liegt der Ladestrom eines Elektrofahrzeugs zwischen 6 A und 32 A (variiert).

Darüber hinaus unterstützt die cPH2 dynamisches Lastmanagement und ermöglicht mit einer separaten Hausanschlussmessung beispielsweise eine Vermeidung von Lastspitzen oder Begrenzung des Maximalstroms bei gleichzeitiger Nutzung mehrerer Ladepunkte. (Blackout-Schutz)

In Verbindung mit einem kompatiblen Wechselrichter oder zusätzlichem eCB1 MP+, erlaubt die Wallbox außerdem eine 100%ige Nutzung des Solarstroms einer bestehenden Photovoltaik-Anlage für den Ladevorgang Ihres Elektrofahrzeugs.

Die entsprechenden Einstellungen werden über die lokale Weboberfläche der Ladestation geregelt. Für genaue Informationen über die Ladesteuerung verweisen wir auf die **Konfigurationsanleitung_Salia** auf unserer Webseite [echarge.de](https://www.echarge.de).

Unsere Anwenderschnittstelle wird ständig optimiert und weiterentwickelt, so können wir Sie auch nach Erwerb Ihrer Ladestation weiterhin mit neuen Funktionen ausstatten. Die Steuerung einer cPH2 mit Salia-Platine und einer cPH1 mit eCB1 Smart Controller ist nicht auf einer gemeinsamen Weboberfläche möglich.

RFID-Modul

Das RFID Modul bietet die Möglichkeit zur Identifizierung des Anwenders zur Einschränkung bzw. Freigabe des Ladevorgangs.

Im Lieferumfang sind fünf RFID Karten enthalten. Diese sind ab Werk in der Datenbank der Wallbox hinterlegt und können bei privater Nutzung zur Freischaltung des Ladevorgangs verwendet werden. Die beigelegten Karten sind bei Auslieferung bei keinem Backend hinterlegt.

Für die Nutzung der Ladestation im öffentlichen Bereich (bzw. Abrechnung der Ladevorgänge) können ausschließlich RFID Karten genutzt werden, die bei einem Backend mit Personendaten und Zahlungsmethode hinterlegt sind. Der Betreiber hat die Möglichkeit Karten in einem Backend zu hinterlegen und Personen zuzuweisen.

Sobald eine RFID Karte erkannt wird, wechseln die Status LED der Ladestation auf violett blinkend. Anschließend findet eine Authentifizierung des Nutzers beim Backend statt. Der Vorgang kann je nach Internetverbindung einige Sekunden dauern. Nach erfolgreicher Authentifizierung beginnt der Ladevorgang und die Status-LED wechseln auf blau (Ladevorgang aktiv).

Sollen zwei Ladesockets mit einer Karte entsperrt werden, muss nacheinander das erste Ladekabel verbunden und mit der RFID Karte freigegeben werden und anschließend das zweite Ladekabel verbunden und freigegeben werden.

Für den Fall, dass die RFID Karte nicht angenommen wurde, warten Sie einen Moment und versuchen Sie es erneut. Wird die Ladung weiterhin nicht freigeschaltet, ist die Karte möglicherweise defekt oder ist nicht mit dem Backend der Ladestation kompatibel. Wenden Sie sich in diesem Fall an den Betreiber der Ladestation.

Das RFID Modul ist zusammen mit der optischen RGB-LED in die Berührschutzabdeckung integriert und über eine Steckverbindung mit der Wallbox verbunden. Diese kann für die Installation oder eine Wartung der Ladestation getrennt werden.

Bitte stellen Sie bei Normalbetrieb und Funktionsprüfung sicher, dass die **Steckverbindung** am Berührschutz **hergestellt** ist!

Weitere Informationen zum Ladevorgang finden Sie auf Seite 20.

Betriebszustand

Ihre cPH2 Ladestation ist für eine maximale Sicherheit im Betrieb und eine möglichst zuverlässige Ladung ausgelegt. Über interne Testroutinen wird jede Betriebsstörung der cPH2 erkannt und die Wallbox unmittelbar abgeschaltet.

Sofern es in der Praxis zu einer Störung kommen sollte, wird diese über die LED-Anzeigen im Frontbereich der cPH2 angezeigt. Im folgenden Kapitel ist beschrieben, wie Sie Betriebs- und Fehlerzustände erkennen und welche Maßnahmen Sie zur Behebung der Störung ergreifen können.

Status-LED

Die LED-Statusanzeigen auf der Vorderseite der Wallbox zeigen den aktuellen Betriebszustand. Zur Darstellung können die LEDs...

- ...leuchten (dauerhaft an)
- ...blinken (1Hz)
- ...nicht leuchten (dauerhaft aus)

Status-LED	Beschreibung
Grün	Die Wallbox/Ladepunkt ist betriebsbereit. Das Fahrzeug kann angeschlossen werden.
Gelb	Fahrzeug ist verbunden und ladebereit (oder vollständig geladen)
Blau	Das Fahrzeug wird aktuell geladen.
Rot	Fehler beim Laden aufgetreten (Techniker verständigen)
Violett blinken	OCCP Authentifizierungsphase – die RFID-Karte, die an das Modul gehalten wurde, wurde erkannt.
Grün blinken	Updatevorgang (Ladestation NICHT abschalten)
Rot blinken	Interne DC-Fehlerstromerkennung hat ausgelöst. Fahrzeug trennen und erneut versuchen.
Aus	Keine Stromversorgung (Externe Sicherungen überprüfen) / Interne Steuersicherung prüfen (Techniker verständigen)

Betriebsstörungen und Lösungen

Die cPH2 führt verschiedene interne Testroutinen durch, um einen ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb zu gewährleisten. Um im Fehlerfall geeignete Maßnahmen zu ergreifen und den Betrieb wiederherzustellen, müssen Sie zuerst zweifelsfrei feststellen, welche Art von Störung vorliegt.



GEFAHR!

Im Inneren der Ladestation treten **lebensgefährliche Spannungen** auf! Das **Öffnen** und das anschließende Arbeiten an der Ladestation, darf **nur von qualifiziertem Fachpersonal** durchgeführt werden.

Folgende Störungen können auftreten:

Störung	Mögliche Ursache	Lösungsvorschlag
Die LEDs haben keine Funktion.	An der cPH2 liegt keine Netzspannung an.	Die externe Stromversorgung der cPH2 ist unterbrochen: Überprüfen Sie die vorgeschalteten Schutzschalter in der Zuleitung.
	Störung des internen 12V DC-Netzteils	Eine interne Steuersicherung hat ausgelöst. Interne 12V Betriebsspannung prüfen oder ggf. Support kontaktieren
Fahrzeug wird nicht erkannt (LED bleibt auf „grün“)	Das Ladekabel ist nicht korrekt am Fahrzeug oder der Wallbox angeschlossen.	Entfernen Sie den Ladestecker am Fahrzeug und stecken Sie ihn erneut ein: Stellen Sie sicher, dass der Stecker korrekt in der Fahrzeugsteckdose sitzt.
		Kontrollieren Sie die Fahrzeugladebuchse, sowie die der Wallbox (falls vorhanden) auf mögliche Störobjekte oder Verschmutzung.
Die LEDs blinken „rot“.	Die cPH2 erkennt eine Fehlfunktion z.B.: interne DC-Fehlerstromerkennung hat ausgelöst, interner MID-Zähler nicht erkannt.	Fahrzeug trennen und anschließend Wallbox kurz vom Netz trennen, um einen Neustart durchzuführen. Sofern ein internes Energymeter (MID-Zähler) verbaut ist, dessen Funktion prüfen. Spannung der AC-Zuleitung prüfen.

Technische Daten

Zuleitung / Ladung

Produktreihe	cPH2	
Typ	1T22	2T44
Anschlussklemmen	1x Reihenklemme, 5 x 6 mm ² (L1,L2,L3,N,PE)	2x Reihenklemme, 5 x 6 mm ² (L1,L2,L3,N,PE)
Nennspannung /-Frequenz	3x 230/400 V, 50 Hz	2x (3x 230/400 V, 50 Hz)
Nennstrom	32 A	2x 32 A
Anschlussleistung	22 kW	44 kW
Ladung Ausgang	3x 230/400 V, 0,25-32 A, 50 Hz, cos(φ)= 0,9-1	2x (3x 230/400 V, 0,25-32 A, 50 Hz, cos(φ)= 0,9-1)
Ladeleistung max.	22 kW	2x 22 kW
Ladebuchse/Ladekabel 4m nach IEC 62196-2 (automatische Buchsenentriegelung bei Ausfall der Netzspannung)	Typ 2, 32 A	2x Typ 2, 32 A

Absicherung

Typ	1T22	2T44
DC-Fehlerstromerkennung	elektronisch, DC-RCM, $I_{\Delta n,DC} \geq 6$ mA, pro Ladepunkt	
Welding Detection	Fehlersignal über LED-Anzeigen	
Leitungsschutzschalter* (bauseits erforderlich)	32 A, 3p	2x 32 A, 3p
Fehlerstromschutzschalter (bauseits erforderlich)	RCD Typ A, 40 A, 30 mA	2x RCD Typ A, 40 A, 30 mA**

* C-Charakteristik empfohlen

** Sonderfall: bei zwei Ladepunkten und einer Zuleitung ist zwingend ein RCD Typ B oder Typ EV erforderlich.

Funktionen / Einbauten

RGB LED's	für Betriebszustand
Energiezähler	Eichrecht-konform und MID-konform, pro Ladepunkt
Lastmanagement	dynamisch zwischen den Ladepunkten
Leistungsbegrenzung	über Weboberfläche einstellbar, 6 A - 32 A
PV Steuerung	mit kompatiblen System
Authentifizierung	RFID Strong Link Mifare
Ladefreigabe	RFID, OCPP 1.6
Kommunikation	Mobilfunk (2G,3G,4G)

Bedingungen / Normen

Norm	IEC 61851-1
Genauigkeitsklasse	Klasse A EN 50470
Umgebungstemperatur	-25 bis 50 °C
Lagertemperatur	-25 bis 80 °C
Luftfeuchte, relativ	5 bis 95% (nicht kondensierend)
Mechanische / Elektromagnetische Umgebungsbedingungen	M1 / E2
Schutzklasse	II
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart Gehäuse	IP54
Maximale Aufbauhöhe	≤ 2000 m NHN
Einsatzort	Indoor & Outdoor

Gehäuse

Typ	1T22	2T44
Abmessungen Box [mm]	497 x 397 x 166 (H x B x T)	
Farbe	anthrazit silbergrau	
Gewicht Wallbox (Ladedosen)	ca. 12 kg	ca. 15 kg
Artikelnummer	3M5XXXXX	


Normen & Richtlinien

Allgemeine Normen

Norm	Erläuterung
2014/30/EU	EMV-Richtlinie
2011/65/EU	RoHS-Richtlinie
2012/19/EU	WEEE-Richtlinie
ElektroG	Elektro- und Elektronikgesetz

Normen, Schutzklasse und Schutzart zur Gerätesicherheit

Norm	Erläuterung
IEC 61851-1, Mode 3	Ladung mit spezifischen Ladestecksystemen für Elektrofahrzeuge mit Pilot- und Kontrollkontakt
IEC 61851-1	Teil 1: Allgemeine Anforderungen Abschnitt 8: Schutz gegen elektrischen Schlag Abschnitt 12 diverse: Umweltbedingungen
IEC 61851-21-2	Teil 21: Anforderungen an Bordladegeräte für Elektrofahrzeuge mit Wechselstrom- /Gleichstromversorgung
IEC 61851-22	Teil 22: Wechselstromladestation für Elektrofahrzeuge
PTB-A 50.7 (Stromzähler)	Anforderungen an elektronische und softwaregesteuerte Messgeräte und Zusatzeinrichtungen für Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme
REA Dokument 6-A (Stromzähler)	Regeln und Erkenntnisse des Regelermittlungsausschusses nach § 46 des Mess- und Eichgesetzes für Messgeräte und Zusatzeinrichtungen im Anwendungsbereich der E-Mobilität

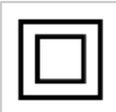Schutzklasse/Schutzart	Erläuterung
	Schutzklasse II: Die Ladestation besitzt eine Schutzisolierung. Es können keine elektrisch leitenden Teile am Gehäuse berührt werden.
IP 54	Schutzart des Gehäuses: <ul style="list-style-type: none"> • vollständige Berührschutzabdeckung und geschützt gegen Staub in schädigender Menge • Schutz gegen allseitiges Spritzwasser

Gewährleistung / Garantie

Gewährleistung und Garantiebedingung

Die **eCharge Hardy Barth GmbH** gewährt auf das vorliegende Produkt die gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistungsdauer von 24 Monaten sowie eine Garantie mit gleicher Dauer für das Land, in dem das Produkt erworben wurde.

Sofern das Produkt in einem anderen Land betrieben wird, gelten dennoch die gesetzlichen Bestimmungen für das Land, in dem das Produkt erworben wurde: Die Gewährleistung ist ebenso wie die Garantie in keinem Fall übertragbar.

Sofern Modifikationen jeder Art an dem Produkt vorgenommen wurden, die nicht ausdrücklich von der **eCharge Hardy Barth GmbH** genehmigt oder in einer Anleitung für autorisierte Service Partner beschrieben wurde, erlöschen die Garantieverpflichtungen seitens des Herstellers mit sofortiger Wirkung.

Ausschluss von Schadensersatz- und Haftungsansprüchen

Hierunter fallen Ansprüche, die auf folgende Ursachen zurückzuführen sind:

1. Verschlechterung durch normalen Verschleiß, Korrosion, Beschädigung, Unfall, fehlerhafte Lagerung oder Bedienung, mangelnde vernünftige und notwendige Instandhaltung.
2. Durch unbefugte Personen (durch eine nicht autorisierte Elektrofachkraft), nicht von der **eCharge Hardy Barth GmbH** autorisierte Installateure oder den Kunden selbst vorgenommene Installationsleistungen der Wallbox.
3. Durch unbefugte Personen, Unternehmen oder durch den Kunden selbst vorgenommene Reparaturen oder Eingriffe zur Behebung von Defekten an der betreffenden Wallbox.
4. Verwendung von Ersatzteilen, bei denen es sich nicht um Originalersatzteile der **eCharge Hardy Barth GmbH** handelt.
5. Fehlerhafte Instandhaltung und/oder Verwendung aufgrund von Nichtbeachtung oder Nichtbefolgung der Bedienungsanleitung.
6. Inkaufnahme weiterer Schäden am Gerät und in seiner Umgebung, z.B. durch fortgesetzte Verwendung des Geräts nach Feststellung des Defekts bzw. der Störung.
7. Schäden aufgrund mechanischer Überanspruchung.

Der Hersteller lehnt im weiteren jegliche Schadensforderungen ab, die auf unsachgemäßen Gebrauch, Nachlässigkeit, Modifikationen, auf Reparaturversuche durch unbefugte Personen oder auf höhere Gewalt zurückzuführen sind.

Die Reparatur bzw. der Austausch defekter Teile führt nicht zur Verlängerung oder zum Neubeginn der Gewährleistungsfrist gemäß der Garantiebedingungen.



ACHTUNG!

Sofern im Betrieb Ihres Produkts Probleme auftreten, setzen Sie sich bitte sofort mit Ihrem lokalen Vertriebspartner oder einem autorisierten Vertreter in Verbindung und klären Sie, inwieweit diese Fehlfunktion durch die Gewährleistung und/oder Garantie abgedeckt ist. Nehmen Sie in keinem Fall selbst Änderungen oder Reparaturen an Ihrem Produkt vor!

Die Firma **eCharge Hardy Barth GmbH** sichert den ordnungsgemäßen Betrieb des vorliegenden Produkts nach der Auslieferung im Rahmen der gesetzlich gültigen Gewährleistung zu.

Die Gewährleistung ist auf solche Schäden beschränkt, die auf einen normalen Einsatz und auf offensichtliche Material- oder Herstellungsmängel zurückzuführen sind. In diesen Fällen wird der Hersteller in Zusammenarbeit mit dem lokalen Vertriebspartner versuchen, die einwandfreie Funktion des Produkts wiederherzustellen. Etwaige anfallenden Kosten für den Transport des Produkts trägt der Kunde.

Wurde die Seriennummer von der Wallbox durch ein Verschulden des Kunden entfernt, abgeändert oder unleserlich, so erlöschen alle im Rahmen der Garantiebedingungen gewährten Rechte und es gilt lediglich die gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistungsfrist.

Sollte der Kunde eine Ausführung von Reparatur- oder Austauscharbeiten außerhalb der Geschäftszeiten der **eCharge Hardy Barth GmbH** in Auftrag geben, so werden der Stundenlohn und die Anfahrtkosten außerhalb der normalen Geschäftszeiten (Montag - Freitag 8:00 – 17:00 Uhr) dem Kunden entsprechend der aktuellen Preisliste in Rechnung gestellt.

Kundendienst bei Fragen, Reklamationen und Beanstandungen:

Montag bis Donnerstag von 8:00 – 12:00 und 13:00 – 17:00 Uhr
Freitag von 8:00 – 16:00 unter der Telefonnummer +49 9666 / 188 00 50,
sowie per E-Mail unter support@echarge.de

Bitte halten Sie die Seriennummer, die Produktbezeichnung der Wallbox und Ihre Kundennummer bereit!