

| PRODUCT MANAGEMENT



LG ESS FIRMWARE UPDATE PER USB STICK

ESS-SERVICE: SOFTWARE UPDATE VIA USB STICK – VORBEREITUNG

1



Voraussetzung LED am Wechselrichter

OK


2



Voraussetzung LED an der Batterie

OK


3

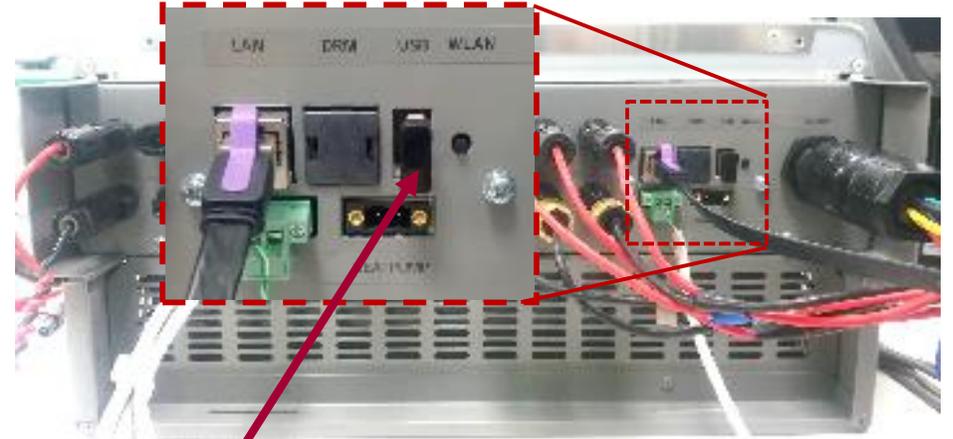

WLAN Dongle entfernen

USB Stick mit neuer Software einstecken


4

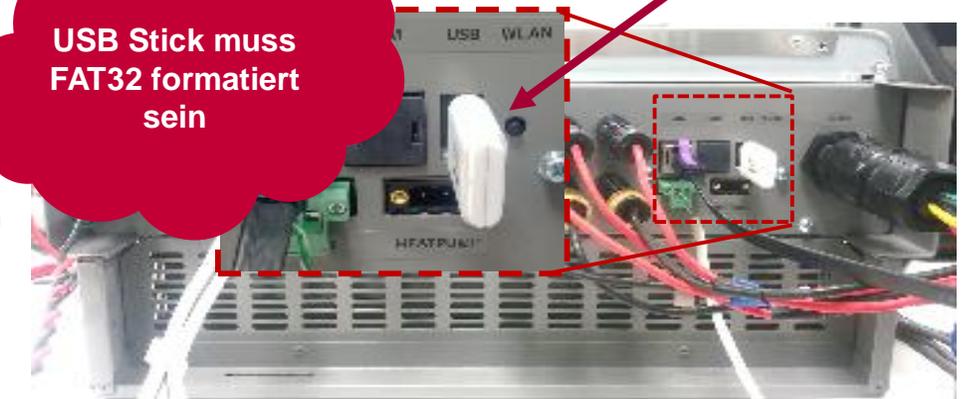


USB Stick muss FAT32 formatiert sein

INSTALLATION ERFOLGT AUTOMATISCH


| ESS-SERVICE: SOFTWARE UPDATE VIA USB STICK – VERLAUF




Nur POWER LED blinkt bei der Installation



LED POWER und SOLAR sind AN
LED BATTERIE blinkt




LED POWER, SOLAR und BATTERIE sind AN
LED WLAN blinkt



ALLE LEDs blinken für 3-4 Minuten
LED WLAN blinkt am Ende der Installation der Software

ESS-SERVICE: SOFTWARE UPDATE VIA USB STICK – VERSION PRÜFEN

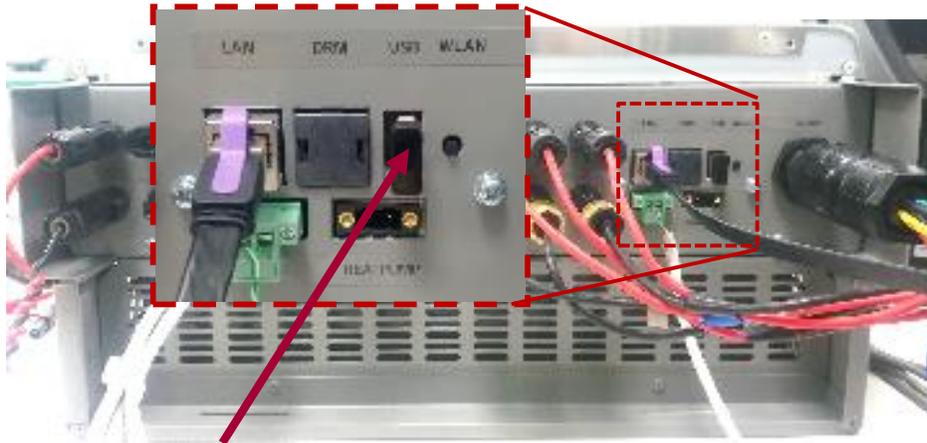

- USB Stick entfernen und den WLAN Dongle wieder einstecken
- Drücken des Wifi-Knopfs und über die EnerVu App mit dem Wechselrichter verbinden

< System Informationen

- DNS :
- Eingetragen : 1

⚠ Internet Nicht verbunden

- Fernbedienung : Keiner

Akku

- Leistung : 16.0 kWh
- Austausch-Datum : 01.01.2018

Versions info

- PMS SW Version : 10.05.7247 / 18.08.2021
R1407

- PCS SW Version : LG 04.00.01.00 R109 1.105.3
- BMS SW Version : BMS 02.03.00.04 / DCDC 1.2.2.0

BMS SW Version

- BMS SW Unit1_Version : BMS 02.03.00.04 / DCDC 1.2.2.0
- BMS SW Unit2_Version :

Zeitzone UTC +01:00 Germany

Datum Uhrzeit 06.10.2021 08:52

| ESS-SERVICE: BEI WEITEREN FRAGEN:

LG Electronics ESS | Solar Service

E-Service Haberkorn GmbH

Augustenhöhe 7

06493 Harzgerode

DE: 0049 (0)39484 / 976 380

AT: 0043 (0)720 / 11 66 01

CH: 0041 (0)44 / 505 11 42

E-Mail : lge@e-service48.de