Quick Guide

Anschluss Energy Manager EM300 LR

Auswahl der Sensorposition im Webserver und im Menü des PLENTICORE plus

Dieser Leitfaden ersetzt nicht die für die ordnungsgemäße Montage und Installation benötigten Bedienungsanleitungen bzw. Handbücher.

Die wiedergegebenen Gebrauchsnamen, Handelsnamen bzw. Warenbezeichnungen und sonstige Bezeichnungen können auch ohne besondere Kennzeichnung (z.B. als Marken) gesetzlich geschützt sein. Die KOSTAL Solar Electric GmbH übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für deren freie Verwendbarkeit. Bei der Zusammenstellung von Abbildungen und Texten wurde mit größter Sorgfalt vorgegangen. Trotzdem können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Die Zusammenstellung erfolgt ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Intelligent verbinden.

WICHTIGE INFORMATION

Die Montage des Energy Managers und des Wechselrichters darf nur von einer ausgebildeten und qualifizierten Elektrofachkraft erfolgen! Beachten Sie die Sicherheitshinweise in der Betriebsanleitung zum Wechselrichter und des Energy Managers.

Bei allen Arbeiten am Wechselrichter oder an den Zuleitungen muss der Wechselrichter sowie die Batterie vollständig spannungsfrei geschaltet werden. Schauen Sie dazu in die entsprechenden Betriebsanleitungen der jeweiligen Geräte (Wechselrichter/Batterie).

Einbau des Energy Managers EM300 LR in die Hausinstallation in der Sensorposition „**Netzanschlusspunkt**“

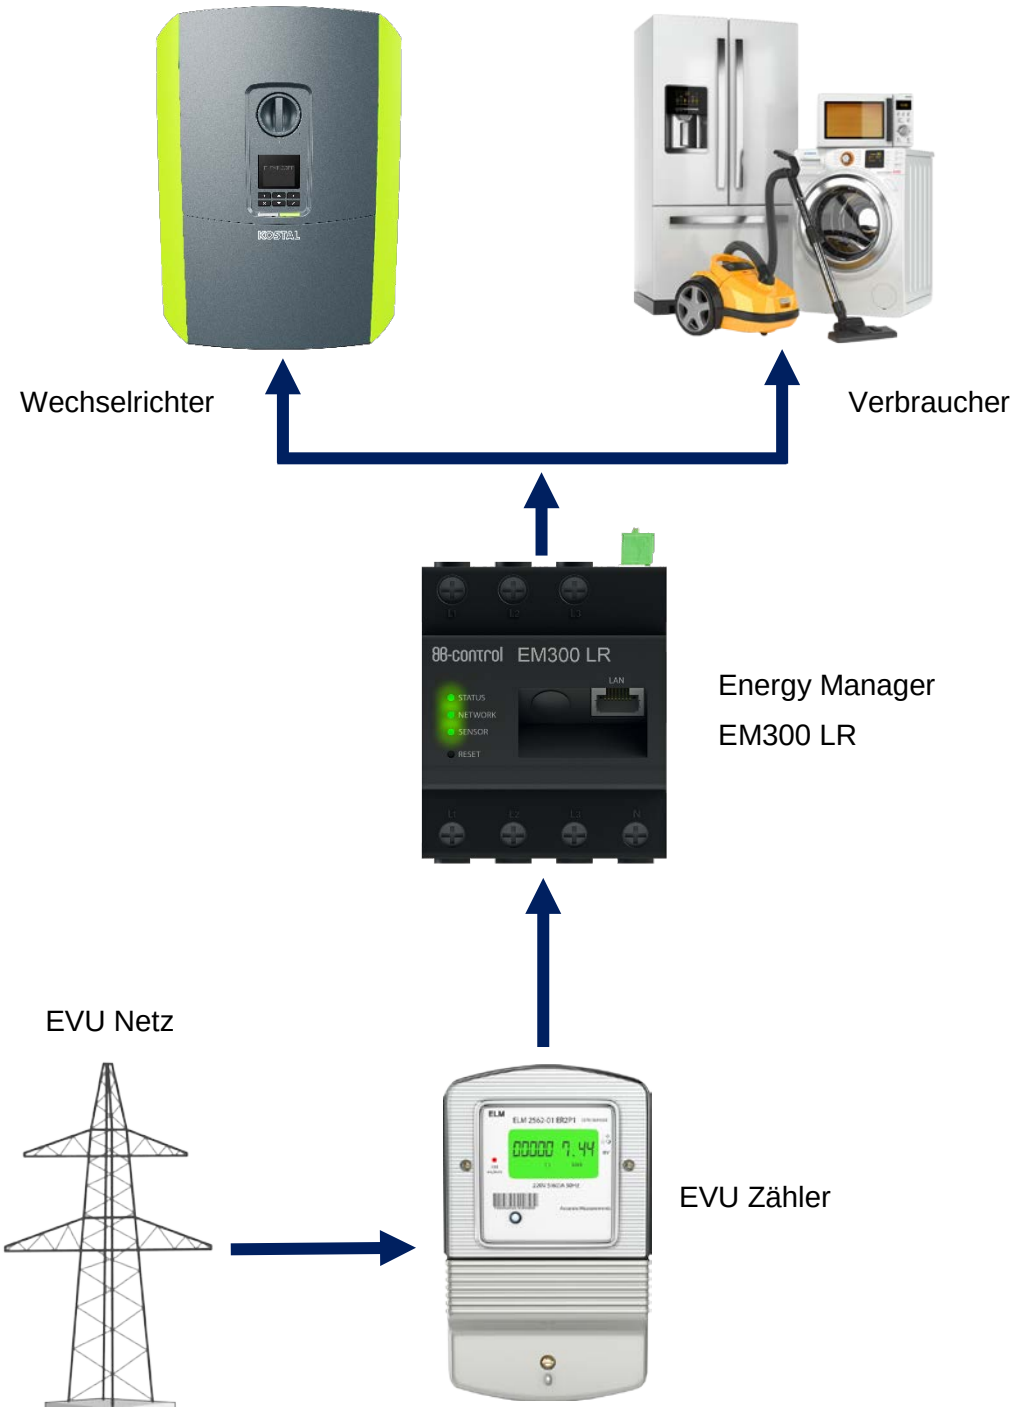

Intelligent verbinden.

Einbau des Energy Managers EM300 LR in die Hausinstallation in der Sensorposition „**Hausverbrauch**“

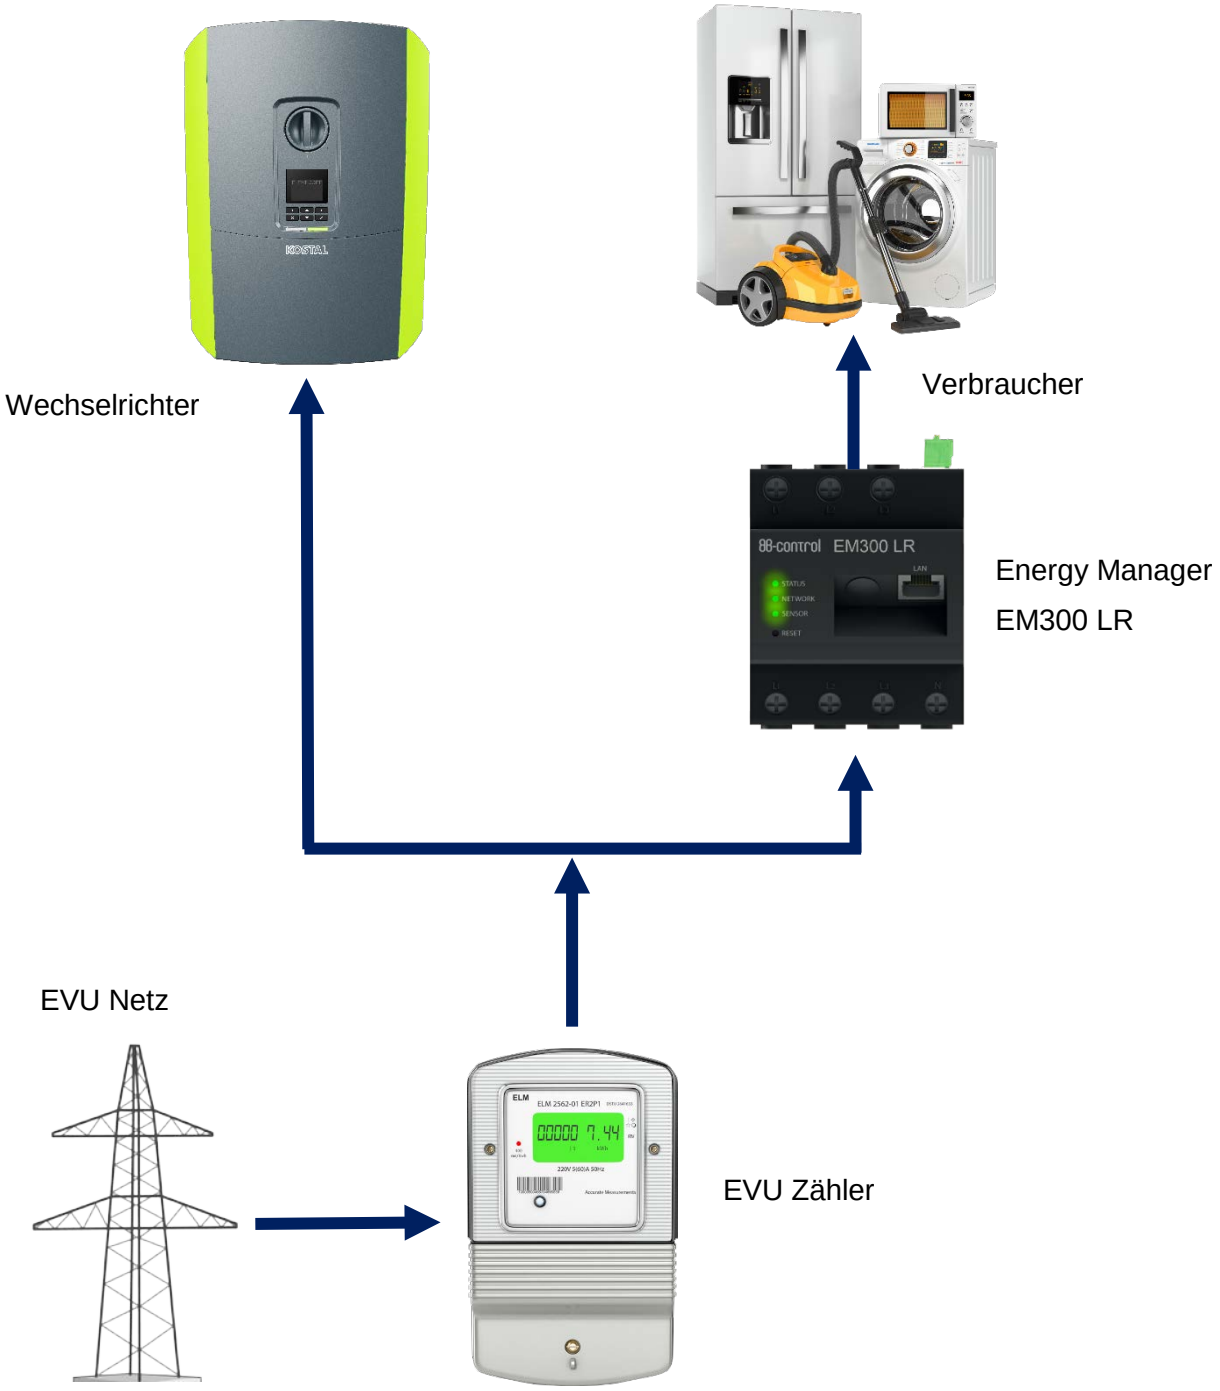

Auswahl der Sensorposition „**Netzanschlusspunkt**“ oder „**Hausverbrauch**“ im Webserver des Wechselrichters. Im Webserver des Wechselrichters als Installateur einloggen und im „**Servicemenü**“ unter „**Energiemanagement**“ im Dropdownfeld den „**Netzanschlusspunkt**“ bzw. „**Hausverbrauch**“ auswählen und „**Speichern**“.

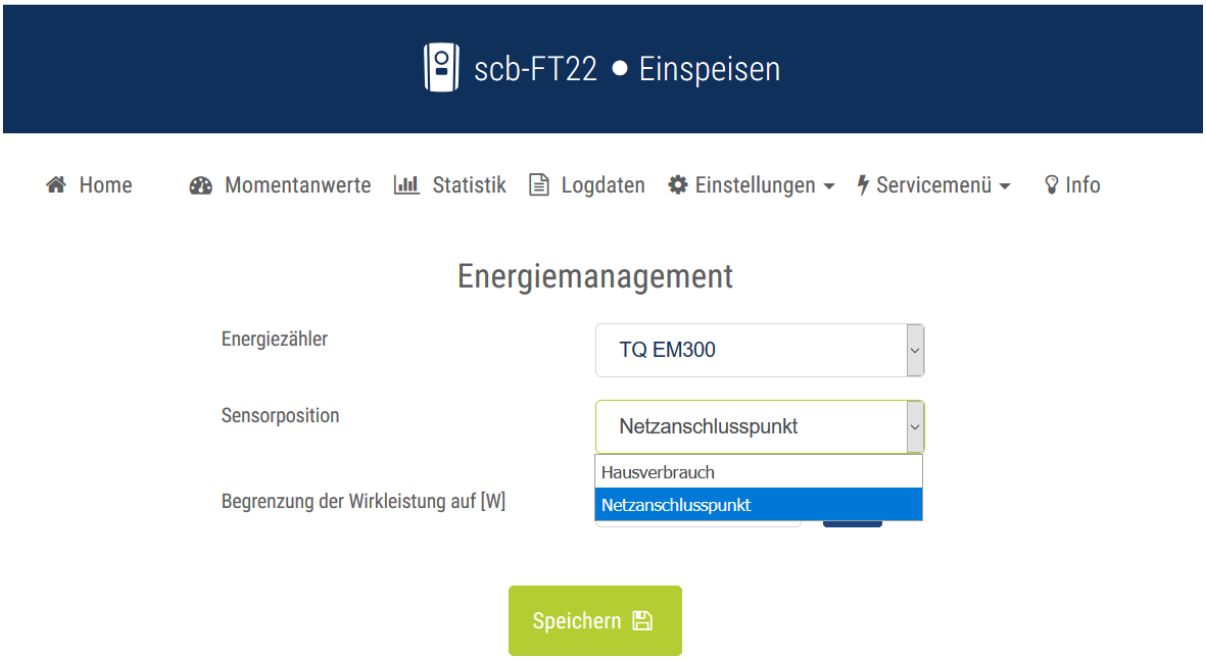

Auswahl der Sensorposition „**Netzanschlusspunkt**“ oder „**Hausverbrauch**“ im Servicemenü des Wechselrichters.

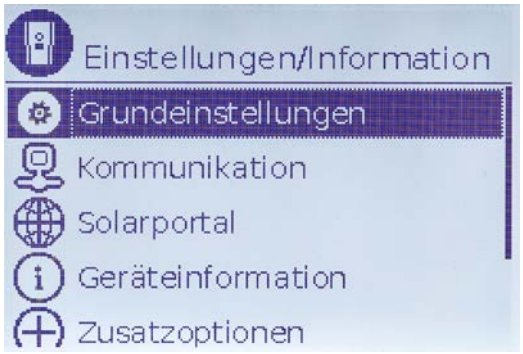

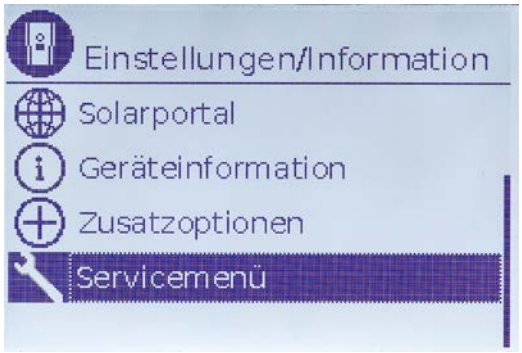

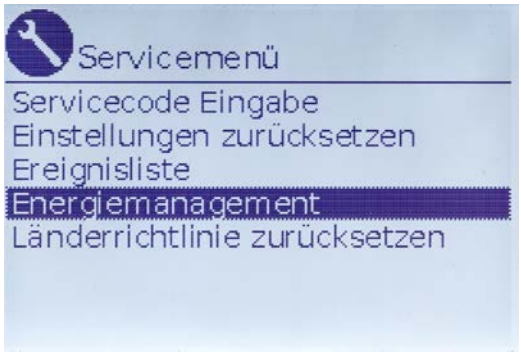

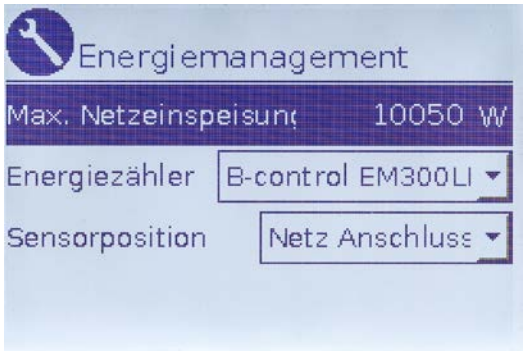

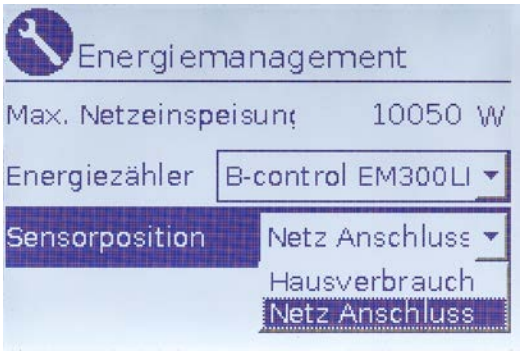

Intelligent verbinden.