



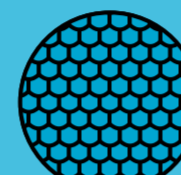
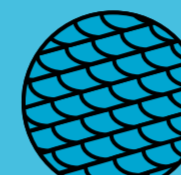

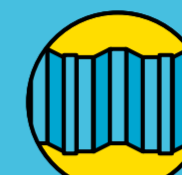
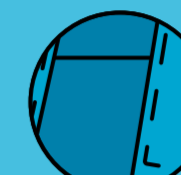
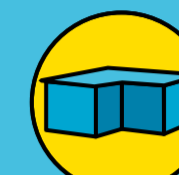




UK-Systeme-Vergleich 2023

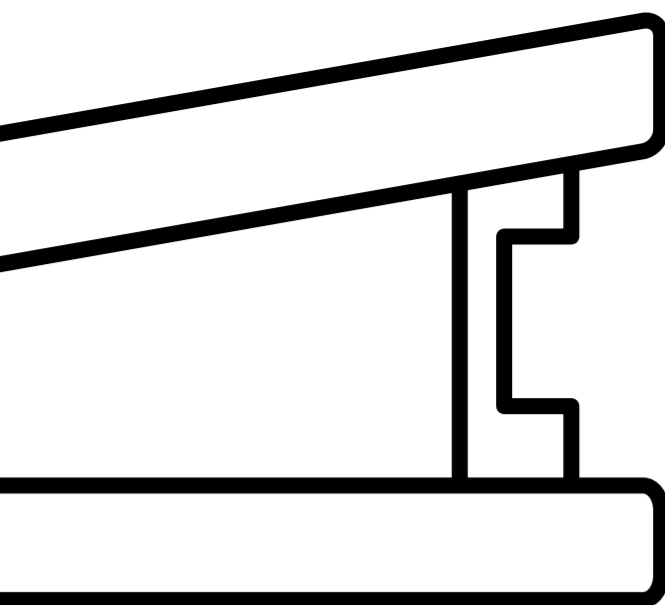

Hersteller	Systeme	Dach- neigung	 Ziegel Befestigung	 Blechfalz Befestigung	 Wellblech Befestigung	 Biberschwanz Befestigung	 Schiefer Befestigung	 Tegalit Befestigung	 Trapez Befestigung	 Bitumen > 10° Befestigung	 Flachdach Befestigung
	Single Rail	5 - 75°	SingleHook 3S SingleHook 3S long SingleHook 4S SingleHook 1.1 SingleHook Alpin* SingleHook Vario (*Marzari Metalldachplatte notwendig)	Single Seam Clamp	Stockschraube Climber Set (Nur bei Holzsparren/ Holzpfetten möglich)	-	Stockschraube Climber Set (Marzari Metalldachplatte notwendig)	SingleHook 2	-	Splice Foot Stockschraube Climber Set (Nur bei Holzsparren/ Holzpfetten möglich)	-
	Mini Rail	5 - 75°	-	-	-	-	-	MiniRail (Mit MiniFive 5° Aufständering)	-	-	-
	BasicRail	5 - 75°	-	-	-	-	-	-	BasicRail	-	-
	MutliRail	5 - 75°	-	-	MultiRail 10 CSM	-	-	-	MultiRail 25	-	-
	Solid Rail (bisher nur aus- gewählte Artikel erhältlich)	5 - 75°	SingleHook Vario 1&2 SingleHook Coppo (Kombinierbar mit SingleRail durch L-Adapter, Artikel 6103)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dome 6.10 Xpress	< 10°	-	-	-	-	-	-	-	-	10° Süd / 10° Ost-West Befestigung ab > 3° (Nur 4 Montageschritte!)
	Dome 6.10 Classic	< 10°	-	-	-	-	-	-	-	-	10° Süd / 10° Ost-West Befestigung ab > 3°
	Dome 6.10 Classic LS	< 10°	-	-	-	-	-	-	-	-	10° Süd / 10° Ost-West Befestigung ab > 3°
Dome 6.15	< 10°	-	-	-	-	-	-	-	-	15° Süd Befestigung ab > 3°	
	AS 2.1	10 - 60°	AL 13 ALS 13 AL 13 X Dachhaken 40x10 (Marzari Metalldachplatte notwendig)	Blechfalzklemme	Stockschrauben (Nur bei Holzsparren/ Holzpfetten möglich)	Biberschwanz Dachhaken (Marzari Metalldachplatte notwendig)	-	-	-	Stockschraube (Nur bei Holzsparren/ Holzpfetten möglich)	-
	TBB 2.1	5 - 35°	-	-	-	-	-	-	TBB 2.1 (5° Aufständering)	-	-
	TBK 2.1	5 - 25°	-	-	-	-	-	-	TBK 2.1 T (Module können nur horizontal gelegt werden)	-	-

