


ALUMERO

Montageanweisung - ALUMERO Landscape

1. Empfohlene Rammtiefe für Stiele/Rammpfosten ca. 1,6m

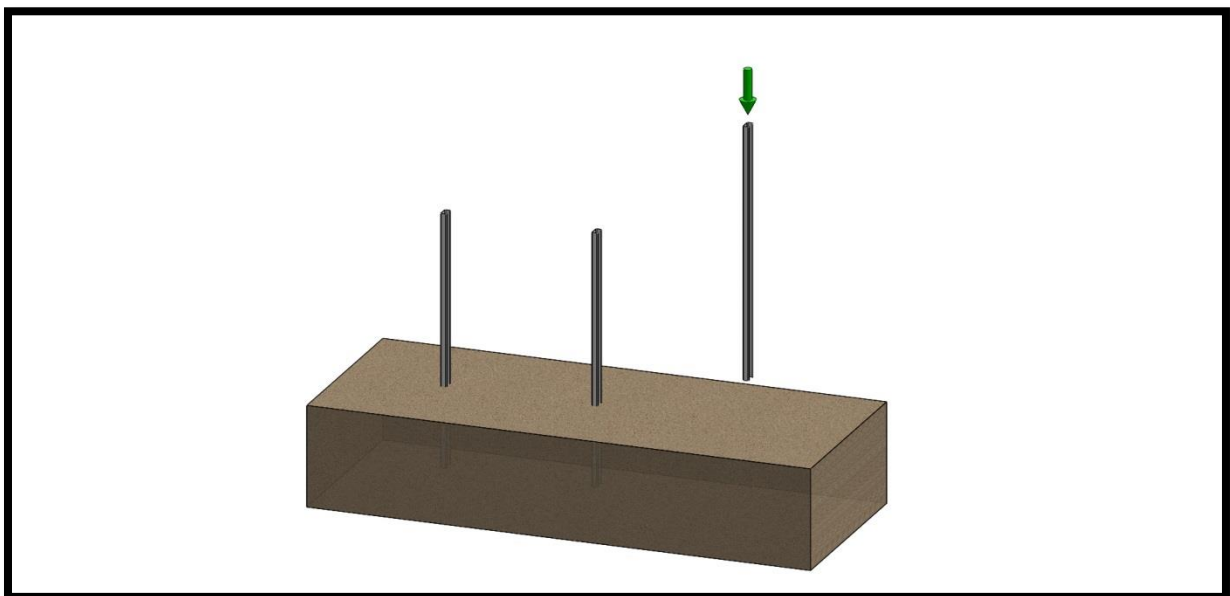



2. Elemente verschrauben mit :

Sechskantschraube M16x35 (DIN933, A2-70)



Unterlegscheibe A17 (DIN125, A2-70)

Sechskantmutter M16 (DIN6923, A2-70)

Hinweis: Anziehdrehmoment min. 150Nm.

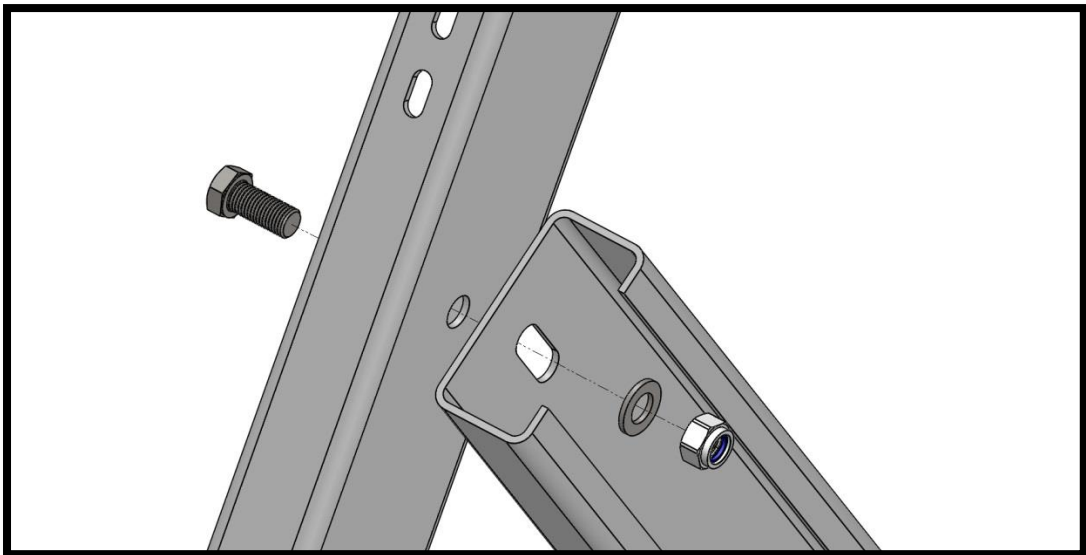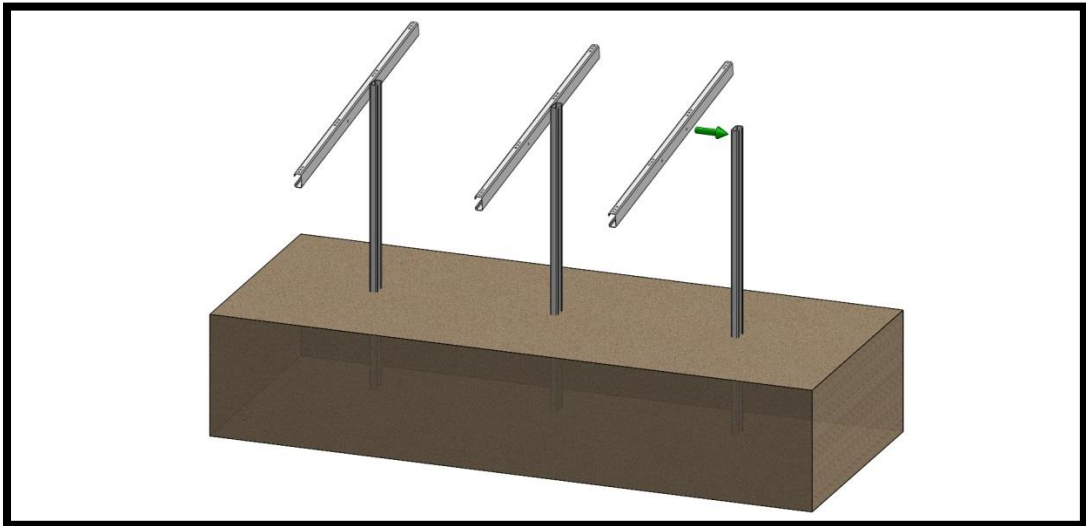

3. Strebe und Verbindungswinkel verschrauben mit:
Sechskantschraube M16x35 (DIN933, A2-70)
Unterlegscheibe A17 (DIN125, A2-70)
Sechskantmutter M16 (DIN6923, A2-70)

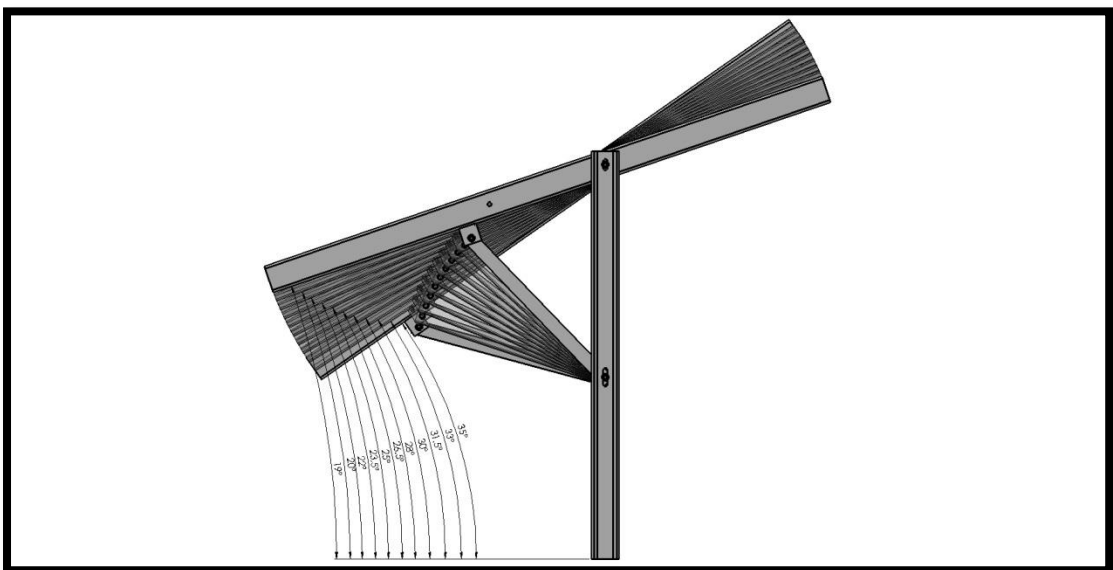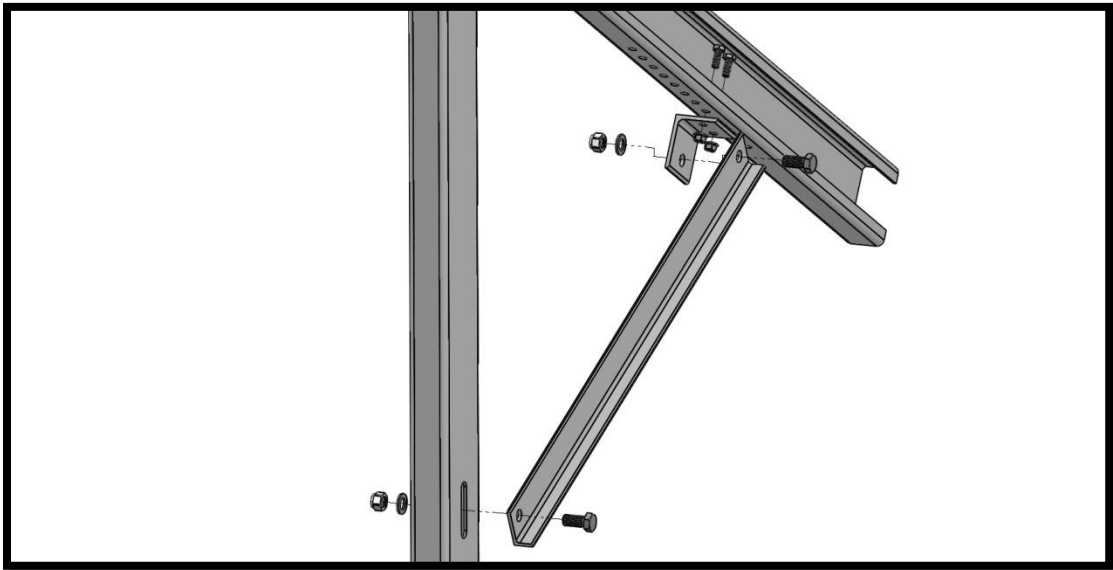



4. Trägerprofile montieren mit:

Hammerkopfschraube M10x25 (A2-70)

Sechskantmutter M10 (DIN6923, A2-70)

Anziehdrehmoment min. 40Nm.

Hinweis: Bei Kontaktstellen Stahl-Alu EPDM Gummi als Trennung verwenden.

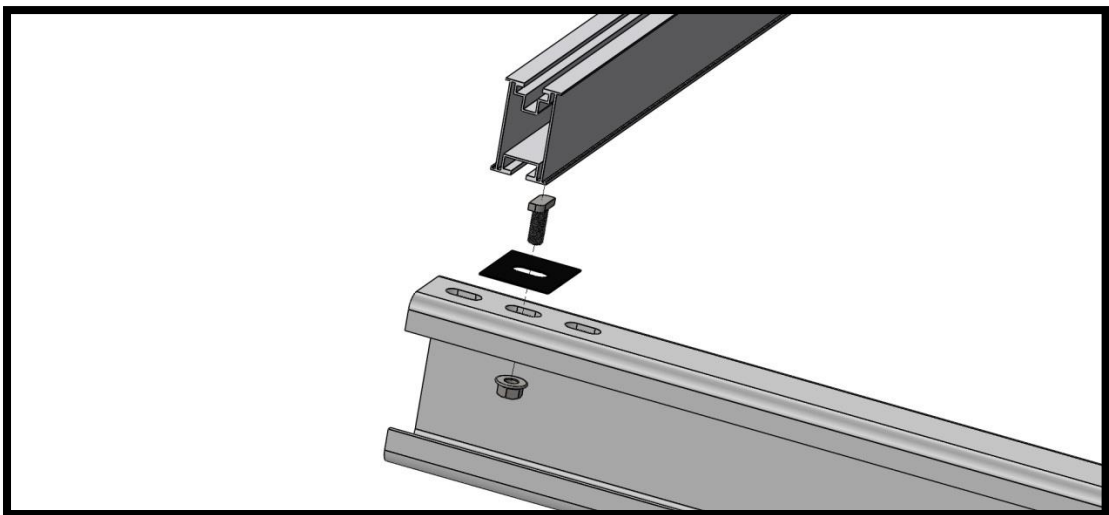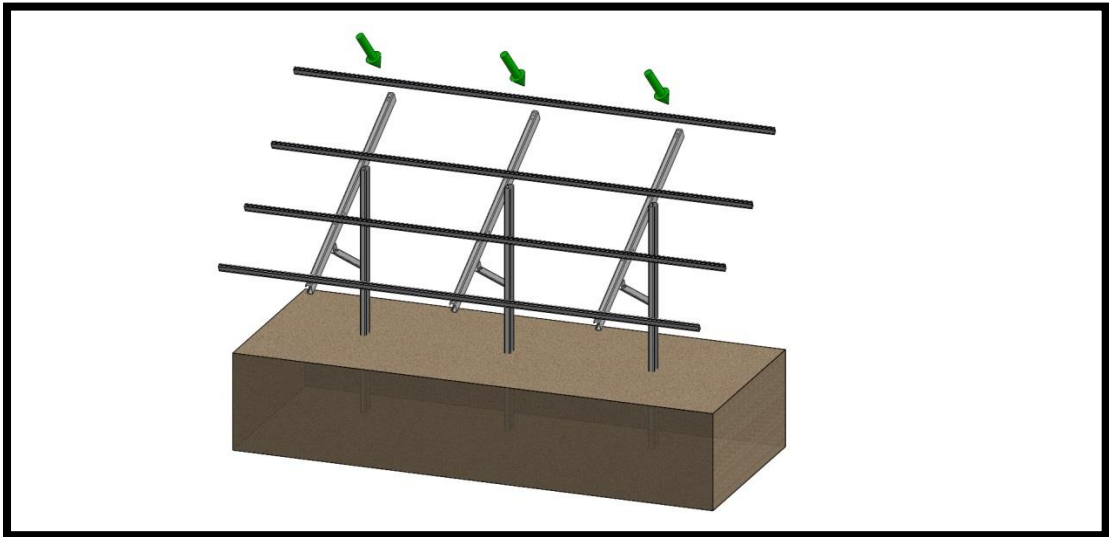

5. PV-Module mit End und Mittelklemmen befestigen.

