


Montage-Anleitung für Original Marzari Unterlegplatten

Original Unterlegplatten von Marzari – Typ Beton

Ruck Zuck montiert!

1. Dachplatte entfernen
2. Metaldachplatte einsetzen
3. Obere Falzung, sofern nötig, leicht nach vorne biegen (Abh. vom verwendeten Haken)
4. Schaumkeil aufkleben
5. Dachhaken befestigen
6. Schaumkeil wie auf separater Anleitung beschrieben einschneiden

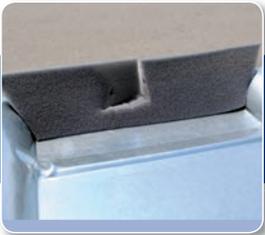

7. Bleischürze mit der Hand anformen
8. Ohne Flexen – in kürzester Zeit ist die Original Marzari Unterlegeplatte montiert

Wann setzen auch Sie auf die Original Unterlegplatten von Marzari?

*Besonderer Hinweis

Achten Sie auf die Passgenauigkeit der Metaldachplatte für das jeweilige Bauvorhaben. Insbesondere bei Tondächern ist durch die enorme Vielfalt und die variablen Verlegungsmöglichkeiten dieser Ziegel eine sorgfältige Eignungsprüfung und Verarbeitung dringend erforderlich.



Hinweise siehe Rückseite 

Besondere Hinweise zur Montage

*Stand 3 /2014



Typ Grande 336



Typ Extra 325



Typ Ton 255



Typ Grande 360



Typ Biber Vario



Typ Grande 280

Wichtiger Hinweis:

Achten Sie bereits bei der Aufnahme des Daches auf die Stärke der Lattung und die entsprechende Auswahl der Dachhaken bezüglich der Schenkelhöhe.

Unser Tipp:

Entscheiden Sie sich für hochwertige Materialien (z. B. für unsere polyesterbeschichteten Ausführungen) und beugen damit dem natürlichen Korrosionsprozess von Metallen vor.

Erhältlich in den Farben ziegelrot, braun und schwarzgrau