

No. 90 Zijin Rd., New District, Suzhou, 215011, China  
<https://en.goodwe.com>

## Information Letter 25001

### Thema: Lynx D Batterie: Kompatible Lösung für neue & alte Anschlüsse


**Betrifft:** Lynx D (Die ersten drei Stellen sind "50G", und die 10. Stelle ist "D")

### Hintergrund

Kunden müssen ihre eigenen Kabel herstellen, um die DC-Anschlüsse der Batterie zu befestigen. Schlechtes Crimpen kann zu Installationsrisiken führen. Daher wurde für die Lynx D-Batterie ein neuer Stromanschluss (HD-Anschluss) eingeführt..

- Alte Batterie, Teilenummer BST0051-01-00P, mit alten Anschlüssen, Marke Dianwei. Kunden müssen die Drähte manuell crimpen und anschließen;
- Neue Batterie, Teilenummer BST0051-08-00P, mit neuen Anschlüssen, Marke HD, Kunden müssen lediglich die Drähte abisolieren und verriegeln.

Terminals:

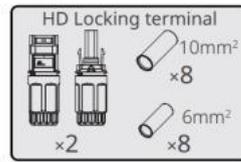

Tools:



**Old version**



**New version**


Da Kunden je nach Installationsmethode zwischen Wandmontage und Stapelmontage wählen, sind die Stromanschlüsse der Batterien im Wandmontagezubehörpaket und im Basisinstallationspaket untergebracht. Daher sind das Wandmontagezubehörpaket und das Basisinstallationspaket ebenfalls in neu und alt unterteilt.

Typ	Alte Teilenummer Dianwei Anschluss	Neue Teilenummer HD Anschluss
Bodenmontagepaket	SIB0724-00-00P	ACS0021-00-00P
Wandmontagepaket	SIB0725-00-00P	ACS0022-00-00P


Da jedoch mehr als 6.000 Lynx D mit der alten Anschlusskonfiguration ausgeliefert wurden, führt der Import des LXD mit HD-Terminal dazu, dass die Lynx D-Batterieinstallation der alten und neuen Anschlüsse beim Erweitern oder Ersetzen der Batterien inkompatibel ist.

### Lösungen

**Szenario 1** Das Bodenmontagepaket SIB0724-00-00P oder das Wandmontagepaket SIB0725-00-00P (mit dem alten Batterieanschluss) des Kunden muss mit einer neuen HD-Anschlussbatterie kombiniert werden. Das neue HD-Anschluss-Zubehörpaket (SIB1189-00-00P) muss im Voraus erworben werden.

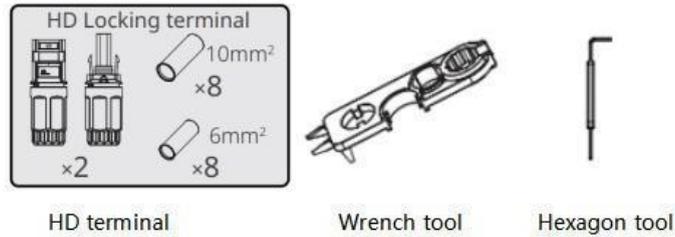

**Szenario 2** Wenn ein Kunde ein neues Bodenmontagepaket ACS0021-00-00P oder ein Wandmontagepaket ACS0022-00-00P (einschließlich HD-Anschlüsse) und ein Batteriepaket mit alten Batterieanschlüssen erhält, muss er sich vorab ein Adapterkabel (SIB1188-00-00P, einschließlich Pluskabel x1 Stück 306-60247-02, Minuskabel x1 Stück 306-60246-02) besorgen.

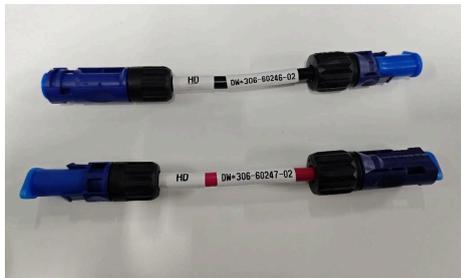

Anschlussdiagramm des Adapters



Adapter Installation.mp4

Installations Video

**Szenario 3** Der Kunde muss die Kapazität der Batterien mit altem Anschluss erweitern und neue Batterien (mit HD-Anschluss) im Handel oder bei Händlern kaufen. Zum Verbinden der neuen und alten Batterien ist ein Adapterkabel erforderlich. Kunden müssen sich daher im Voraus das Adapterkabel (SIB1188-00-00P) besorgen.

## Anhang

### Liste der Teilenummern neuer und alter Akkupacks und Zubehörpacks für Terminals

Typ	Alte Teilenummer Dianwei Anschluss	Neue Teilenummer HD Anschluss
Lynx D Batteriepaket	BST0051-01-00P	BST0051-08-00P
Bodenmontagepaket	SIB0724-00-00P	ACS0021-00-00P
Wandmontagepaket	SIB0725-00-00P	ACS0022-00-00P
Adapter Kabel	SIB1188-00-00P Positive cable x1pcs (306-60247-02) Negative cable x1pcs (306-60246-02)	
HD Anschlüsse und Werkzeuge	SIB1189-00-00P	

Carey Chen  
10<sup>th</sup> Feb 2025